



Manual

DE | EN | FR | IT | ES

Acepad with
Android™ 10

Trademarks

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD and associated logos are registered trademarks of SD-3D, LLC.

All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Tablet Computer

Rating: 5V  2A, 10W (External charging)



DEUTSCH

Google, Android und andere Marken sind Marken
von Google LLC.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine wichtige Hinweise (Bitte lesen!)
2. Gerätebeschreibung
 - 2.1 Design
 - 2.2 Android™ Setup
 - 2.2.1 Jugend- und Augenschutz
 - 2.3 Erster Start
3. Einstellungen
 - 3.1 Sprache einstellen
 - 3.2 WLAN
 - 3.3 Mobiles Internet (SIM-Karten)
 - 3.4 Apps
 - 3.5 Konten (Apps herunterladen)
 - 3.6 Display & Ton
 - 3.7 Verbindung zum PC
 - 3.8 Sicherheit
 - 3.9 Reset in den Werkzustand
 - 3.10 Bluetooth
4. Alltägliche Anwendung
 - 4.1 Umgang mit dem Akku
 - 4.2 Desktop einrichten
 - 4.3 Widgets
 - 4.4 Dateien verschieben & kopieren (Dateimanager)
 - 4.5 Surfen (Browser)
 - 4.6 Anrufe
 - 4.7 GPS Navigation
 - 4.8 Hinweise zur externen Tastatur (Sonderzeichen)
 - 4.9 Probleme beim Aufladen des Akkus
 - 4.10 Speicheraufteilung (32GB+32GB oder 64GB)
 - 4.11 Boot Menüs
5. Entsorgung von Altgeräten

1. Allgemeine wichtige Hinweise

Bitte vor Gebrauch lesen!

Akku

- Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, so handelt es sich vermutlich um eine Tiefentladung. Lassen Sie es ca. 20 Minuten aufladen und schalten Sie es dann ein.
- Sie können jedes beliebige Ladegerät mit 5V verwenden. 2A (2000mA) gewährleisten eine schnelle Aufladung.
- Aufgrund der Lagerdauer, erhalten Sie das Gerät mit einem geschwächten Akku. Bevor dieser seine volle Kapazität ausschöpfen kann, sind mehrere vollständige Ladezyklen erforderlich.
- Ihr Gerät darf keiner dauerhaften Hitze ausgesetzt oder in der Sonne liegen gelassen werden.

Sonstiges

- Bei der Nutzung einer externen (physischen) Tastatur bitte die Hinweise unter 4.8 beachten.
- Führen Sie bei starken Systemfehlern einen Reset in Werkseinstellungen durch. Das Vorgehen hierfür wird in diesem Handbuch beschrieben.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich minimal von Ihrem Modell unterscheiden. Wenn Ihr Modell nicht abgebildet ist, so wird dieses nicht gravierend von den vorgestellten Modellen abweichen. Dieses Handbuch ist auf jedes Acepad übertragbar.

2. Gerätbeschreibung

2.1 Design

Sie finden hinten auf der linken Seite eine kleine Einkerbung an der Abdeckung. Entfernen Sie diese mit Hilfe eines spitzen Gegenstands oder Ihrem Fingernagel. Achten Sie beim Einlegen der Karten darauf, dass der Chip nach unten zeigt. Beachten Sie die Hinweise unter 3.3.


Seitlich am Gerät finden Sie drei Buttons:
Ein-/Ausschalter, Lautstärke+, Lautstärke-



2.2 Android Setup

Folgen Sie bitte den Anweisungen während der Android Erstinstallation.

Wenn Sie auf Probleme mit Ihrer WLAN Verbindung oder den Android Updates stoßen, überspringen Sie die Schritte vorerst im Android Setup. Sie können die Anmeldung bei Google sowie die Einrichtung des WLAN-Netzes nachträglich vervollständigen, sobald Sie den Playstore starten. Updates erfolgen automatisch.

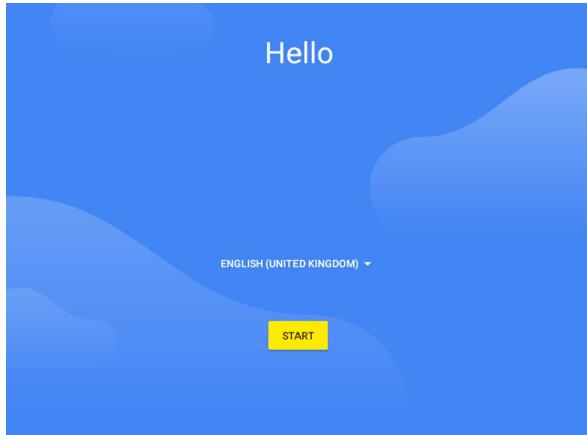

Sprachauswahl

2.2.1 Jugend- und Augenschutz

Navigieren Sie in den Einstellungen zum Punkt “Digital Well-being & Jugendschutzeinstellungen, wenn Sie das Tablet für Ihr Kind einrichten möchten.


Öffnen Sie den Menüpunkt “Anzeige” in den Einstellungen, um hier den augenschonenden Modus zu aktivieren und das Blaulicht zu filtern.

Dies können Sie im Untermenü “Nachtlicht” oder “Farbtemperatur und Bildschirmoptimierung” bewerkstelligen.

Bitte starten Sie das Gerät neu, wenn “Digital Wellbeing” nach dem ersten Start nicht angezeigt wird.

2.3 Erster Start

- 1) Google suche
- 2) Zurück
- 3) Zum Startbildschirm
 - Halten Sie diesen Button länger gedrückt, um Google Assistant zu starten.
- 4) Offene Anwendungen
- 5) Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben, um ins App-Menü zu gelangen. Hier finden Sie auch die Einstellungen unter dem Zahnrad-Icon.

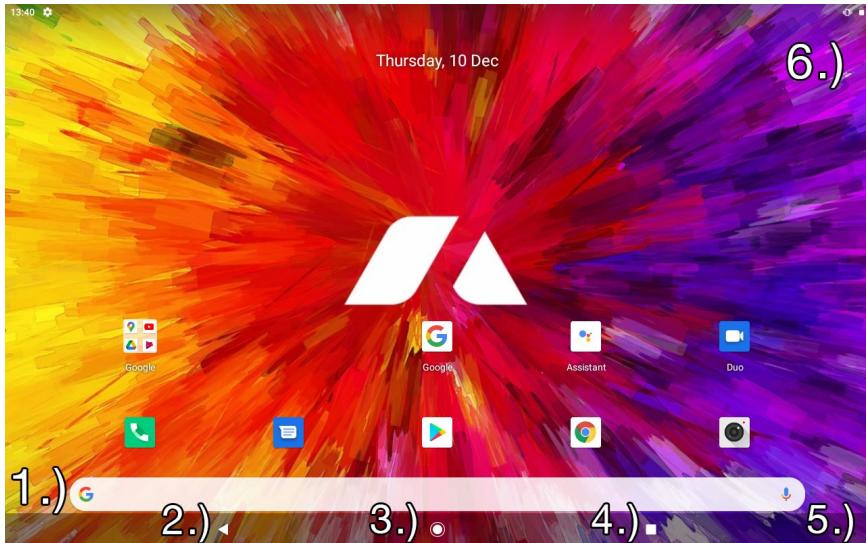

6) Wenn Sie von oben nach unten wischen, gelangen Sie zur Schnellstartleiste. Diese bietet Ihnen einige Kürzel aus den Einstellungen.

3. Einstellungen

3.1 Sprache einstellen

Während des Setups haben Sie die Möglichkeit die Sprache einzustellen. Diese Einstellung können Sie auch nachträglich ändern. Wischen Sie dazu von unten nach oben, um zum App Menü zu gelangen und gehen anschließend wie folgt vor:

*Settings -> System -> Languages & Input
-> Languages -> Add a language -> Deutsch / Français /
Italiano / Español / English*

3.2 WLAN

Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, aktivieren Sie das WLAN-Symbol in der Schnellstartleiste.


Alternativ wählen Sie in den Einstellungen den Punkt „Netzwerk & Internet“ aus und aktivieren dort das WLAN. Nach dem Sie Ihr Netzwerkgerät ausgewählt haben, folgt die Abfrage des Passworts.

3.3 Mobiles Internet (SIM-Karten)


Für die Benutzung des mobilen Internets ist eine SIM-Karte im Format 25x15mm erforderlich. Bitte setzen Sie die SIM-Karte ein, während das Tablet ausgeschaltet ist. Bei einem Neustart wird die SIM-Karte binnen einer Minute erkannt und es erfolgt die PIN-Abfrage.

In den Einstellungen finden Sie den Punkt „SIM Karten“ unter der Rubrik „Netzwerk & Internet“, dort lassen sich weitere Einstellung vornehmen.

Unter „SIM Karten“ können Sie dann auswählen welche Sim-Karte welche Befugnis und Funktion erhalten soll. Auch können Sie hier eine der beiden Sim-Karten deaktivieren und aktivieren.

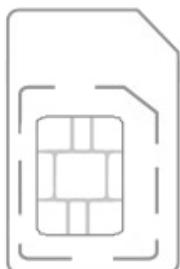

Multi-Sim
25x15mm

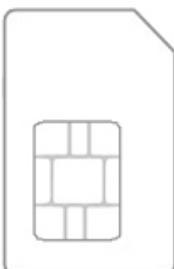

Mini-Sim
25x15mm



Micro-Sim
15x12mm



Nano-Sim
12,3x8,8mm

3.4 Apps

Wählen Sie in den Einstellungen „Apps & Benachrichtigungen“ und anschließend „Alle Apps anzeigen“. Sie finden eine Liste mit alle installierten Apps vor, von hier aus können Sie einzelne Apps stoppen oder deinstallieren. Des Weiteren lassen sich dort die Zugriffsrechte für alle Anwendungen anpassen.

3.5 Konten (Apps herunterladen)

Damit Sie die Vielfalt der auf Google Play angebotenen Apps auskosten können, benötigen Sie ein Konto bei Google.

Dieses können Sie entweder unter „*Einstellungen ->Konten ->Google*“ anlegen oder indem Sie die Playstore App öffnen.

Unter „Konten“ können Sie unter Anderem alle weiteren Konten verwalten, die Sie im späteren Verlauf an Ihrem Acepad nutzen, wie z.B. Ihr Email Konto.

Loggen Sie sich in Ihr bestehendes Google Konto ein, falls ein solches bereits vorhanden ist.

3.6 Display & Ton


Unter „Display“ können Sie Einstellungen wie Helligkeit, Nachtlicht-Modus (augenschonend), Hintergrund, Wechsel in den Ruhezustand, automatisches Drehen oder die Schriftgröße und den Hintergrund editieren und regulieren.

Unter dem Punkt „Töne“ lassen sich Lautstärke für die verschiedenen Betriebsszenarien, Benachrichtigungs- und Wecktöne, sowie weitere Gerätetöne und Vibrationen editieren.

3.7 Verbindung zum PC

Verbinden Sie das Acepad über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Wischen Sie die Schnellstartleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung „„Gerät wird über USB aufgeladen – Für weitere Optionen tippen“ wählen Sie anschließend die Option „Datenübertragung“. Der Datentransfer ist nun möglich. Sollte die Verbindung instabil sein, oder das Acepad von Ihrem Computer nicht erkannt werden, liegt sehr wahrscheinlich ein Defekt im verwendeten USB-Kabel vor.

Hier finden Sie auch die Möglichkeit nur Fotos zu übertragen (PTP), Midi und USB Tethering.

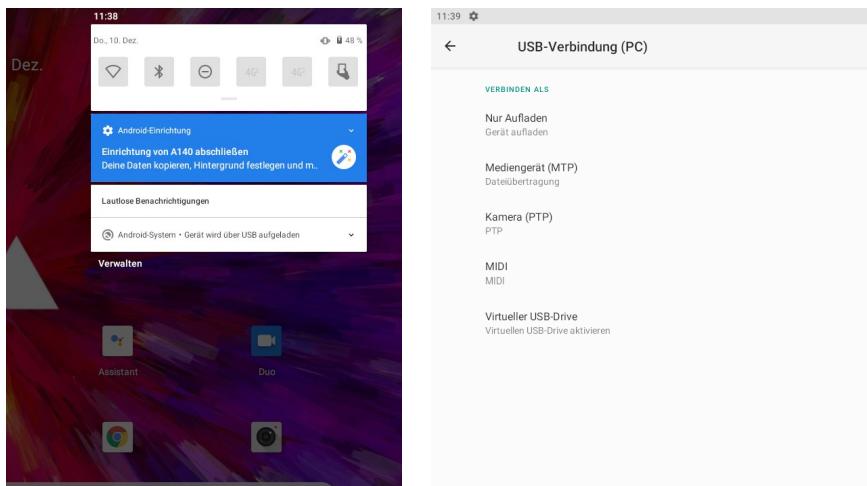

3.8 Sicherheit

Unter dem Punkt „Sicherheit & Standort“ lassen sich Einstellungen zur Gerätesicherheit durchführen. Unter anderem die Art der Displaysperre sowie Einstellungen zum Sperrbildschirm.

Des Weiteren lassen sich die Standortübertragung für das Gerät sowie die damit zusammenhängenden Berechtigungen für Apps steuern.

Ein Passwort oder Wischmuster darf nicht vergessen werden, andernfalls muss das gesamte System neu aufgesetzt werden.

3.9 Reset in den Werkszustand (Sichern & zurücksetzen)

Sollten Sie Ihr Acepad weitergeben oder verkaufen wollen, setzen Sie das Gerät in den Werkszustand zurück. Bei diesem Vorgang gehen alle persönlichen Daten verloren, bitte sichern Sie diese daher zuvor und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

“Einstellungen -> System -> Erweitert -> Optionen zurücksetzen -> Alle Daten löschen”

Dieses Prozedere empfehlen wir ebenfalls bei merklichen Leistungseinbußen am Gerät, verursacht durch überladenen Speicher oder Schadsoftware.

Um das Acepad bei Verlust des Passworts oder bei ausgefallenem Touchscreen ohne Touch-Gesten zurückzusetzen, deaktivieren Sie Ihr Gerät zunächst, indem Sie den Reset-Knopf unterhalb des Lautstärkereglers mit einem dünnen Gegenstand drücken. Starten Sie es nach zehn Sekunden, indem Sie den Startknopf gedrückt halten und unmittelbar danach die Plus-Taste gedrückt halten. Lassen Sie die Start-Taste los, sobald das Acepad-Logo erscheint. Sie gelangen nun in das Entwicklermenü.

Navigieren Sie durch kurzes Drücken der Minus-Taste zu dem Punkt “Factory Reset” und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Plus-Taste. Ihr Acepad führt jetzt einen Werksreset durch und fährt anschließend wie gewohnt hoch. Achten Sie bei diesem Vorgang bitte darauf, dass der Akku über ausreichend Restladung verfügt.

3.10 Bluetooth

Um Ihr Acepad mit anderen Gerät via Bluetooth zu koppeln, Navigieren Sie in den Einstellungen zu “Verbundene Geräte -> neues Gerät koppeln”.

4. Alltägliche Anwendung

4.1 Umgang mit dem Akku

Um den Akku zu schonen ist es ratsam die geöffnete Anwendungen in regelmäßigen Abständen zu schließen. Tippen Sie hierzu auf das kleine Quadrat in der Aktionsleiste, wischen Sie nach rechts und bestätigen Sie „Alle Apps schließen“. Der Energiesparmodus lässt sich über die Schnellstartleiste starten, indem Sie auf das Batteriesymbol tippen. Um eine möglichst hohe Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollen Sie das Gerät nie vollständig Auf- oder Entladen werden. Wir empfehlen Ihnen das Gerät mit einer Ladung zwischen 80% und 20% zu benutzen. Sollte das Gerät über längere Zeit unbenutzt bleiben, empfehlen wir Ihnen das Acepad alle vier Wochen nachzuladen, um eine Tiefeinentladung zu vermeiden.

4.2 Desktop einrichten

Um eine App auf dem Desktop zu verknüpfen, wischen Sie den Startbildschirm nach oben, halten Sie die gewünschte App gedrückt und setzen Sie die Verknüpfung an die gewünschte Position auf dem Desktop.

4.3 Widgets

Einige Apps haben eine Widget-Funktion. Ein Widget bietet eine erweiterte graphische Darstellung zusätzlicher App-Inhalte, welche sich automatisch aktualisieren (z.B. ein Wetter-Widget oder ein Nachrichtenticker) ohne das Sie die App öffnen müssen.


Tippen und halten Sie eine beliebige freie Stelle auf dem Desktop um ein Widget zu installieren und wählen Sie den Punkt „Widgets“ sobald sich das Menü geöffnet hat.

4.4 Dateien verschieben & kopieren (Dateimanager)

Alle Daten Ihres Tablets finden Sie in der Dateimanager-App “Files” (->interner Speicher). Hier können Sie Ihre Dateien auf ein angeschlossenes oder von einem angeschlossenem Mediengerät kopieren, löschen oder verschieben. Auch können Sie Ordner anlegen und Ihre Dateien sortieren. Um in das Menü zu gelangen, welches Ihnen die genannten Vorgänge ermöglicht, halten Sie einfach länger auf die gewünschte Datei gedrückt.

Symbolerläuterung

- 1) Löschen
- 2) Weitere Optionen

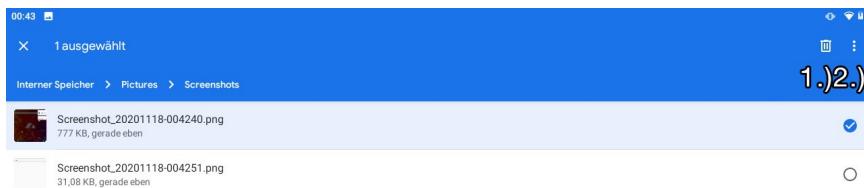

Unter Punkt 2.) finden Sie diverse Optionen für die von Ihnen ausgewählten Dateien. Verschieben Sie große Dateien möglichst auf den mobilen Speicher.

4.5 Surfen (Browser)

Öffnen Sie zum Surfen den Chrome Browser:



Nun können Sie, wie gewohnt, oben in der Leiste Ihre gewünschte Adresse eintippen.

Um in die Einstellungen zu gelangen, um beispielsweise Ihre Sicherheit oder die Schriftgröße anzupassen, tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und scrollen Sie in diesem Menü nach unten zu „*Einstellungen*“.

In den Einstellungen können Sie dann unter dem Punkt „Startseite“ die Standardstartseite verstellen.

4.6 Anrufe

Sobald Sie eine Sim-Karte eingelegt haben, können Sie Ihr Acepad natürlich auch zum Telefonieren verwenden. Hierzu öffnen Sie das Symbol mit dem Telefonhörer und tippen unten rechts das Tastenfeld-Symbol an, um die Nummer zu wählen. Sie können Ihre Freunde und Familie einspeichern, indem Sie entweder rechts das Kontaktlogo tippen und „*Neuer Kontakt*“ auswählen oder aber indem Sie die „*Kontakte*“ App aufrufen.

4.7 GPS Navigation

Um die Standortfreigabe zu aktivieren, navigieren Sie in den Einstellungen zum Punkt „*Sicherheit & Standort -> Standort*“.

Dort lassen sich die Standortberechtigungen für die einzelnen Anwendungen wie z.B. Navigation bestimmen.


4.8 Hinweise zur externen Tastatur

Wenn Sie das Acepad im Bundle mit einer externen Tasturtasche erworben haben, ist es möglicherweise notwendig die externe Tastatur zunächst auf deutsch einzustellen.

Navigieren Sie hierzu in den Einstellungen zum Punkt: „*System -> Sprachen & Eingabe -> Physische Tastatur*“ und richten Sie das deutsche Tastaturlayout ein.

**Das @-Zeichen funktioniert dann mit der Kombination:
FN + AltGr + Q.**

Sonderzeichen, wie die eckigen Klammern, funktionieren mit der Kombination FN + AltGr + 8 bei aktivierter NUM-Taste.

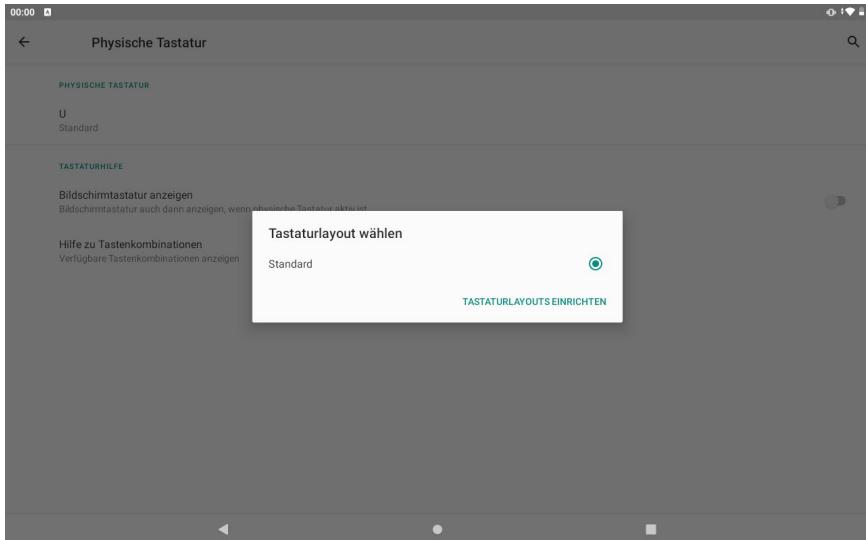

Hotkeys: Startseite: zzz + Eingabe ,Zurück: zzz+ Rücktaste,
Letzte: Alt + Tab, Benachrichtigungen: zzz + N,
Messages zzz + S, Email: zzz + E, Musik: zzz + P,
Maps: zzz + M, Kalendar: zzz + L, Browser: zzz + B,
Kontakte: zzz + C, Schlaf: zzz + FN, Screenshot: Druck
“Num” muss für eingie Hotkeys deaktiviert sein.

Hinweis: Hotkeys können mit einem Android Update geändert oder entfernt werden.

4.9 Probleme beim Aufladen des Akkus

Um auszuschließen, dass im Ladekabel ein Wackel-kontakt vorliegt (dies lässt sich gut durch Bewegen des Micro-USB-Steckers am Kabelende prüfen), laden Sie Ihr Gerät bitte für mindestens 30 Minuten mit einem alternativen 5V Netzteil (z.B. vom Smartphone) auf. Es ist auch möglich, dass sich Ihr Gerät tiefentladen hat. In dem Fall benötigt es eine Vorenladezeit von ca. 15 Minuten, bis Sie es wie gewohnt starten können. Für den Fall, dass Ihr Netzteil defekt ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kunden-Support auf.

4.10 Speicheraufteilung (32GB+32GB oder 64GB)

Unter "Einstellungen -> Speicher" sollten Ihnen ca. 25-27GB* an internem freien Speicher angezeigt werden, wenn Sie eine 32+32 Ausführung erworben haben.

Im Speichermenü können Sie erkennen, dass Ihnen weitere ca. 29GB* als mobiler Speicher zur Verfügung stehen.

Bei dieser Aufteilung ist es empfehlenswert große Dateien auf den mobilen Speicher zu verschieben.

Sie können einen großen 64GB Speicher erstellen, indem Sie den mobilen Speicher als internen Speicher formatieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:


"Einstellungen -> Speicher -> SD-Karte -> Optionen (drei Punkte) -> Speichereinstellungen -> als intern formatieren"

Nach der Einrichtung sollten Ihnen ca. 56GB* als Gesamtspeicher angezeigt werden.

**Beachten Sie, dass Sie aufgrund des Android OS und der Speicherformatierung nie über den vollen Speicher verfügen können.*


4.11 Boot Menüs

Sobald beim Hochfahren des Gerätes zusätzlich einen Lautstärkeknopf gedrückt wird, startet Ihr Acepad in das jeweilige Boot Menü. **Oftmals passiert dies versehentlich.**

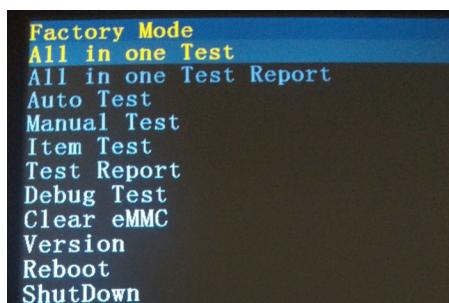

In dieses Menü gelangen Sie, wenn Sie zusätzlich den Lautstärke-Minus-Knopf gedrückt halten. (Factory Mode)

In dieses Menü werden Sie weitergeleitet, wenn gleichzeitig der Lautstärke-Plus-Knopf gehalten wird. (Boot Mode)

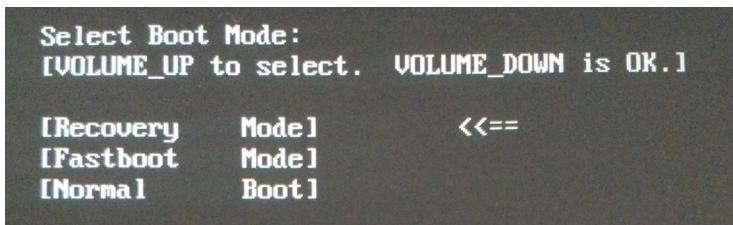

Navigieren Sie zu “Reboot” bzw. zu “Normal Boot” oder starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Reset-Knopf unterhalb des Lautstärkereglers mit einem dünnen Gegenstand betätigen.

5. Entsorgung von Altgeräten

Dieses Elektrogerät ist nicht für den Hausmüll geeig-net. Verbraucher müssen nach dem Elektrogesetz alle alten Elektrogeräte einer getrennten Sammlung zuführen. Bitte tragen Sie zum Umweltschutz bei und entsorgen Sie Ihr Altgerät in einer Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.



ENGLISH

Google, Android and other marks are
trademarks of Google LLC.

Table of contents

1. Important general information (Please read!)
2. Device description
 - 2.1 Design
 - 2.2 Android™ setup
 - 2.2.1 Parental controls & eye protection
 - 2.3 First start
3. Settings
 - 3.1 Language setup
 - 3.2 Wi-Fi
 - 3.3 Mobile Internet (SIM cards)
 - 3.4 Apps
 - 3.5 Accounts (Apps download)
 - 3.6 Display & Sound
 - 3.7 Connection to the PC
 - 3.8 Security
 - 3.9 Reset to factory settings
 - 3.10 Bluetooth
4. Everyday use
 - 4.1 Handling the battery
 - 4.2 Desktop setup
 - 4.3 Widgets
 - 4.4 Moving & copying files (File manager)
 - 4.5 Surfing (Browser)
 - 4.6 Calls
 - 4.7 GPS Navigation
 - 4.8 External keyboard information (Special characters)
 - 4.9 Problems when charging the battery
 - 4.10 Memory partitioning (32GB+32GB or 64GB)
 - 4.11 Boot menus
5. Disposal of old devices

1. General information

Please read before using!

Battery

- If your device does not respond, it is probably suffering from a deep discharge. Let it charge for about 20 minutes and then turn it on.
- You can use any 5V charger. 2A (2000mA) guarantee a fast charge.
- Due to the storage time, you will receive the device with a weakened battery. Several complete charging cycles are required before it can reach its full capacity.
- Your device must not be exposed to permanent heat or left in the sun.

Miscellaneous

- When using an external (physical) keyboard, please follow the instructions in 4.8.
- In case of severe system errors, perform a reset to factory settings. The procedure for this is described in this manual.
- The illustrations in this manual may differ slightly from your model. If your model is not shown, it will not differ significantly from the models presented. This manual is applicable to any Acepad.

2. Device description

2.1 Design

You will find a small notch on the left side of the cover at the back. Remove it with the help of a slender object or your fingernail. When inserting the cards, make sure that the chip is facing down. Follow the instructions under 3.3.

On the side of the device you will find three buttons:


On/Off switch, Volume+, Volume-



2.2 Android setup

Please follow the instructions during the initial Android installation.

If you encounter problems with your Wi-Fi connection or the Android updates, skip the steps in the Android Setup for now. You can complete the registration with Google and the setup of the Wi-Fi network afterwards as soon as you start the Playstore. Updates take place automatically.

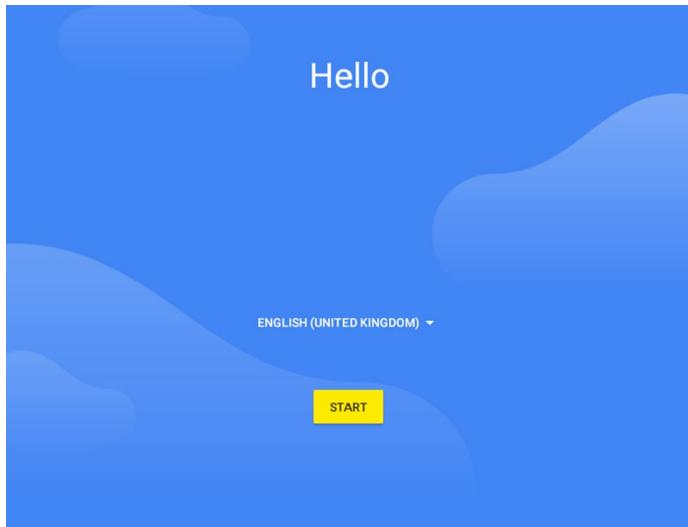

Language selection

2.2.1 Parental controls & Eye protection

If you want to set up the tablet for your child, navigate to “Digital Wellbeing & Parental controls” in the settings.


Open the menu item “Display” in the settings to activate the eye-friendly mode and to filter the blue light.

You can do this in the “Eye comfort” or “Colors & contrast” submenu.

Please restart the device if “Digital Wellbeing” is not displayed after the first start.

2.3 First start

- 1) Google search
- 2) Back
- 3) To the home screen
 - Press and hold this button longer to launch Google Assistant.
- 4) Active applications

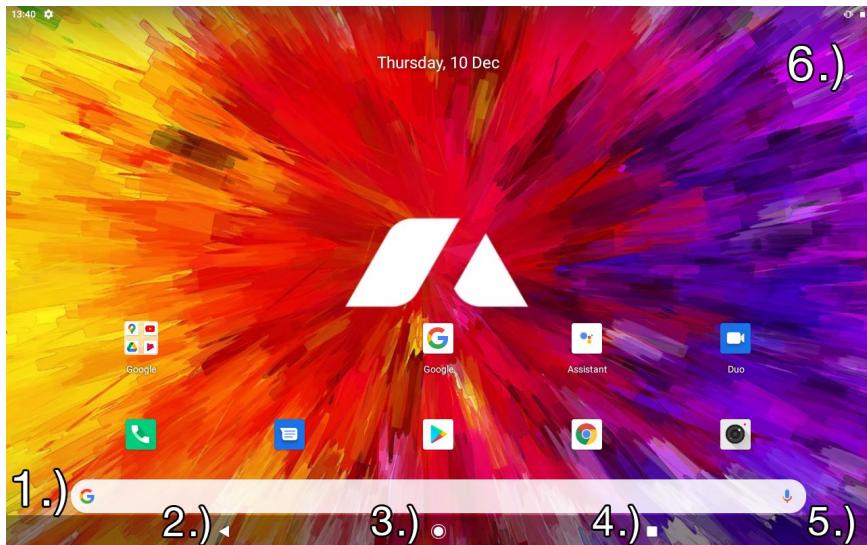

- 5) On the home screen, swipe from bottom to top to access the app menu. Here you will also find the settings under the gearwheel icon.
- 6) Swiping from top to bottom takes you to the Quick Launch Bar. This provides you with some shortcuts from the settings.

3. Settings

3.1 Language setup

During the setup you have the possibility to set the language. You can also change this setting later. To do this, swipe from bottom to top to access the App menu and then proceed as follows:

*Settings -> System -> Languages & Input
-> Languages -> Add a language -> Deutsch / Français /
Italiano / Español / English*

3.2 Wi-Fi

To establish a Wi-Fi connection, activate the Wi-Fi icon located on the Quick Launch bar.


Alternatively, select “Network & Internet” in the settings and activate the Wi-Fi there. After you have selected your network device, you will be prompted for the password.

3.3 Mobile Internet (SIM cards)


A SIM card sized 25x15mm is required to use mobile internet. Please insert the SIM card while the tablet is turned off. When restarting, the SIM card will be recognized within one minute and the PIN request will be displayed.

In the settings, you will find the item “SIM cards” under the section “Network & Internet”, where you can make further settings.

Under “SIM cards” you can then select which SIM card is to be given which authorisation and function. You can also deactivate and activate one of the two SIM cards here.

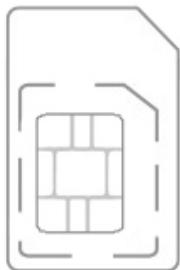

Multi-Sim
25x15mm

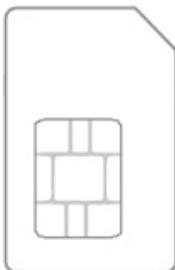

Mini-Sim
25x15mm



Micro-Sim
15x12mm



Nano-Sim
12,3x8,8mm

3.4 Apps

Select “Apps & Notifications” in the settings and then “App info”. You will find a list of all installed apps. From here you can stop or uninstall individual apps. You can also adjust the access rights for all applications.

3.5 Accounts (Apps download)

To enjoy the variety of apps offered on Google Play, you will need a Google Account.

You can either create one under “*Settings->Accounts ->Google*” or by opening the Playstore app.

Under “Accounts” you can manage all other accounts that you will later use on your Acepad, such as your email account.

Log in to your existing Google Account if you already have one.

3.6 Display & Sound


Under “Display” you can edit and adjust settings such as brightness, night light mode (eye friendly), background, change to sleep mode, automatic rotation or edit and adjust the font size and background.

Under “Sound” you can edit the volume for various user scenarios, notification and alarm tones, as well as other device tones and vibrations.

3.7 Connection to the PC

Connect the Acepad to your computer with a USB cable. Swipe the quick launch bar downwards and tap on the notification “Charing this device via USB – tap for more options” then select the “File transfer” option. Data transfer is now possible. If the connection is unstable or the Acepad is not recognized by your computer, the USB cable used is most likely defective.

Here you will also find the option to transfer only photos (PTP), Midi and USB Tethering.

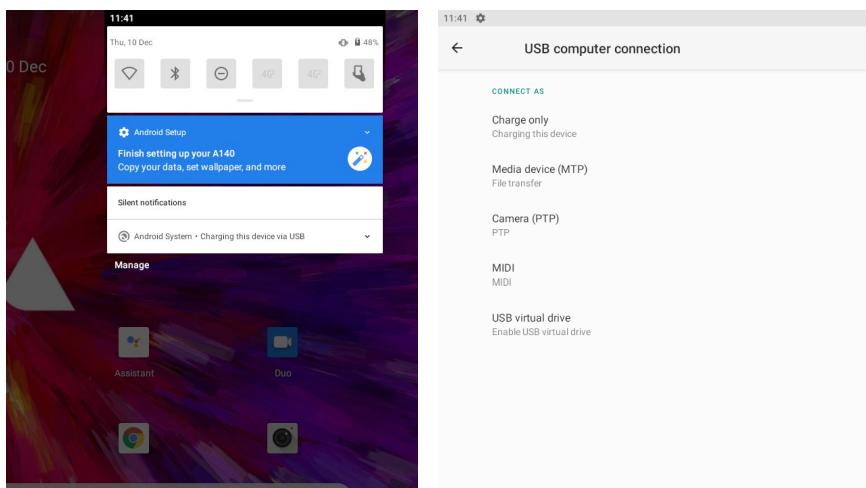

3.8 Security

Under the item “Security & location”, settings for device security can be adjusted. Among other things, the type of screen lock and settings for the lock screen.

You can also control location sharing for the device and the associated permissions for apps.

A password or swipe pattern must not be forgotten, otherwise the entire system must be reset.

3.9 Reset to factory settings

(Backup & Reset)

If you want to pass on or sell your Acepad, reset the device to factory settings. All personal data will be lost during this process, so please backup your data first and then proceed as follows:

“Settings -> System -> Advanced -> Reset options -> Erase all data (factory reset)”

We also recommend this procedure if there is a noticeable loss of performance from the device, caused by an overloaded memory or malware.

To reset the Acepad without touch gestures if you forget your password or if the touch screen fails, first deactivate your device by pressing the reset button below the volume control with a slender object. Start it after ten seconds by pressing the start button and then immediately holding down the plus button. Release the plus button as soon as the Acepad logo appears. You will now get to the developer menu.

Navigate by briefly pressing the minus button to the item “Factory Reset” and confirm your selection by briefly pressing the plus button. Your Acepad will now perform a factory reset and then boot up as usual. During this process, please make sure that the battery has sufficient remaining charge.

3.10 Bluetooth

To pair your Acepad with other devices via Bluetooth, navigate to “Connected devices -> Pair new device” in the settings.

4. Everyday use

4.1 Handling the battery

To preserve the battery, it is advisable to close all active applications at regular intervals. To do this, tap on the small square in the action bar, swipe to the right and confirm “Clear all”. You can start the power saving mode from the quick launch bar by tapping the battery icon. To ensure the longest possible battery life, never fully charge or discharge the device. We recommend that you use the device with a charge level between 80% and 20%. If the device is left unused for a longer period of time, we recommend recharging the Acepad every four weeks to avoid a deep discharge.

4.2 Desktop setup

To create a shortcut to an app on the desktop, swipe the home screen upwards, hold down the desired app and place the shortcut where you want it on the desktop.

4.3 Widgets

Some app have a widget function. A widget provides an advanced graphical representation of additional app content that updates itself automatically (e.g. a weather widget or news ticker) without you having to open the app. Tap and hold any free space on the desktop to install a widget and select “Widgets” once the menu has opened.

4.4 Moving & copying files (File manager)

All the data of your tablet can be found in the file manager app “Files” (->internal Storage). Here you can copy, delete, or move your files to or from a connected media device. You can also create folders and sort your files. To access the menu that allows you to do these operations, simply press and hold the desired file.

Explanation of symbols

- 1) Delete**
- 2) Advanced options**



Under point 2.) you will find various options for the files you have selected. If possible, move large files to mobile storage.

4.5 Surfing (Browser)

Open the Chrome Browser to browse:



Now you can, as usual, type in your desired address at the top of the bar.

To access the settings, for example to adjust your security or font size, tap on the three dots at the top right and scroll down in this menu to “Settings”.

Under “Home page” in the settings, you can then change the default home page.

4.6 Calls

Once you have inserted a SIM card, you can of course use your Acepad to make calls. To do so, simply tap the icon with the handset and tap the keypad icon in the lower right corner to dial the number.

You can add your friends and family either by tapping the contacts logo in right and selecting “Create New Contact” or by launching the “Contacts” app.

4.7 GPS Navigation

To activate location sharing, navigate to “*Security & location -> Location*” in the settings.


This is where you can determine the location authorizations for individual applications, such as navigation.

4.8 External keyboard information

If you purchased the Acepad in a bundle with an external keyboard, it may be necessary to set the external keyboard to your preferred layout first.

To do this, navigate to “*System -> Languages & input -> Physical Keyboard*” in the settings and set up your language.

The @ sign then works with the combination: Shift + 2 (US layout) or Shift + ‘ (UK layout)

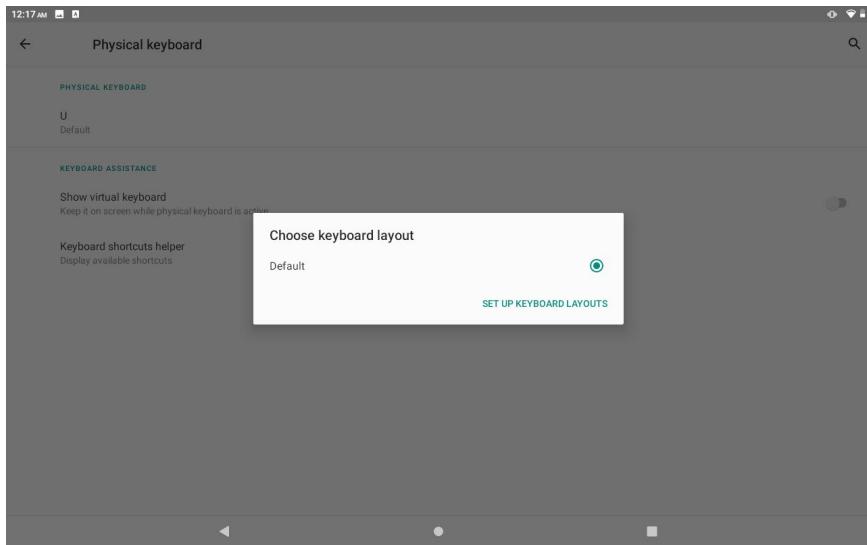

Hotkeys: Home: zzz + Enter, Back: zzz + Backspace,
Last: Alt + Tab, Notifications: zzz + N,
Messages zzz + S, Email: zzz + E, Music: zzz + P,
Maps: zzz + M, Calendar: zzz + L, Browser: zzz + B,
Contacts: zzz + C, Sleep: zzz + FN, Screenshot: print (prtscr)
“Num Lock” must be deactivated for some hotkeys.

Note: Hotkeys can be changed or removed with an Android update.

4.9 Problems when charging the battery

To avoid a loose contact in the charging cable (this can be checked by moving the Micro-USB plug at the end of the cable), please charge your device for at least 30 minutes with an alternative 5V power supply (e.g. from a smartphone). It is also possible that your device has been deeply discharged. In this case it needs a precharge time of about 15 minutes before you can start it as usual. In case your power supply is defective, please contact our customer support.

4.10 Memory partitioning (32GB+32GB oder 64GB)

Under “Settings -> Storage” you should see about 25-27GB* of internal free memory if you have purchased a 32+32 version.

In the memory menu you can see that you have about 29GB* more available as mobile memory.

With this partitioning it is recommended to move large files to the mobile memory.

It is possible to construct a large 64GB memory by formatting the mobile memory to be used as internal memory.

To do this, follow the steps below:

“*Settings -> Storage -> SD Card -> Options (three dots) -> Storage settings -> Format as internal*”.


After setup, you should see approximately 56GB* as total memory.

**Note that due to the Android OS and memory formatting, you can never have the full memory available.*

4.11 Boot menus


As soon as a volume button is pressed when the device boots up, your Acepad will launch the corresponding boot menu.

This often happens accidentally.

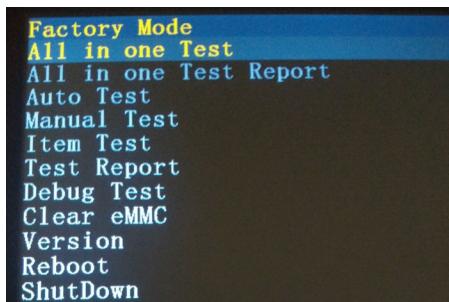

You can access this menu by pressing and holding the volume down button. (Factory Mode)

You will be redirected to this menu if the volume up button is pressed and held at the same time. (Boot Mode)

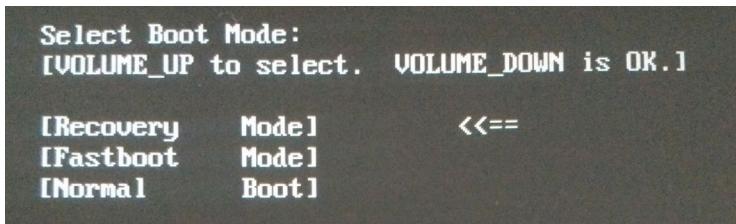

Navigate to “Reboot” or “Normal Boot” or restart the device by pressing the reset button below the volume button with a slender object.

5. Disposal of old devices

This electrical device is not to be disposed of with household waste. Consumers must, according to the Electrical and Electronic Equipment Act, take all old electrical devices to a separate collection point. Please contribute to environmental protection and dispose of your old device at the collection point of your municipal waste disposal company.



FRANÇAIS

Google, Android et les autres marques sont des marques de Google LLC.

Sommaire

1. Informations générales importantes (Veuillez lire !)
2. Description de l'appareil
 - 2.1 Conception
 - 2.2 Configuration Android™
 - 2.2.1 Contrôle parental & protection des yeux
 - 2.3 Démarrage
3. Réglages
 - 3.1 Réglage de la langue
 - 3.2 Wi-Fi
 - 3.3 Internet mobile (cartes SIM)
 - 3.4 Applications
 - 3.5 Comptes (téléchargement des applications)
 - 3.6 Affichage et son
 - 3.7 Connexion au PC
 - 3.8 Sécurité
 - 3.9 Réinitialisation aux réglages d'usine
 - 3.10 Bluetooth
4. Utilisation quotidienne
 - 4.1 Entretien de la batterie
 - 4.2 Configuration du bureau
 - 4.3 Widgets
 - 4.4 Gestionnaire de fichiers
 - 4.5 Surfer (navigateur)
 - 4.6 Appels
 - 4.7 Navigation GPS
 - 4.8 Clavier externe (caractères spéciaux)
 - 4.9 Problèmes lors du chargement de la batterie
 - 4.10 Partitionnement de la mémoire (32Go+32Go ou 64Go)
 - 4.11 Menus de démarrage
5. Élimination des anciens appareils

1. Informations générales

A lire avant toute utilisation !

Batterie

- Si votre appareil ne réagit pas, il s'agit probablement d'une décharge trop importante. Laissez-le se charger pendant environ 20 minutes, puis allumez-le.
- Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur 5 V. 2 A (2000 mA) garantissent un chargement rapide.
- En raison de la durée de stockage, vous recevrez l'appareil avec une batterie affaiblie. Plusieurs cycles de charge complets sont nécessaires avant qu'elle puisse atteindre sa pleine capacité.
- Votre appareil ne doit pas être exposé à une chaleur permanente ou laissé au soleil.

Autres informations

- Si vous utilisez un clavier externe (physique), veuillez suivre les instructions du point 4.8.
- En cas d'erreurs graves du système, effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine. La procédure à suivre est décrite dans ce manuel.
- Les illustrations de ce manuel peuvent différer légèrement de votre modèle. Si votre modèle n'est pas indiqué, il ne sera pas très différent des modèles présentés. Ce manuel est applicable à tous les appareils Acepad.

2. Description de l'appareil

2.1 Conception

Vous trouverez une petite encoche au dos de la couverture, sur le côté gauche. Retirez-la à l'aide d'un objet pointu ou de votre ongle. Lorsque vous insérez les cartes, assurez-vous que la puce soit orientée vers le bas. Suivez les instructions du point 3.3.


Sur le côté de l'appareil, vous trouverez trois boutons : Interrupteur marche/arrêt, Volume+, Volume-



2.2 Configuration Android

Veuillez suivre les instructions lors de l'installation initiale d'Android.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion Wi-Fi ou les mises à jour Android, ignorez les étapes de la configuration Android pour l'instant. Vous pouvez terminer l'enregistrement auprès de Google et la configuration du réseau Wi-Fi par la suite dès que vous démarrez le Playstore. Les mises à jour ont lieu automatiquement.

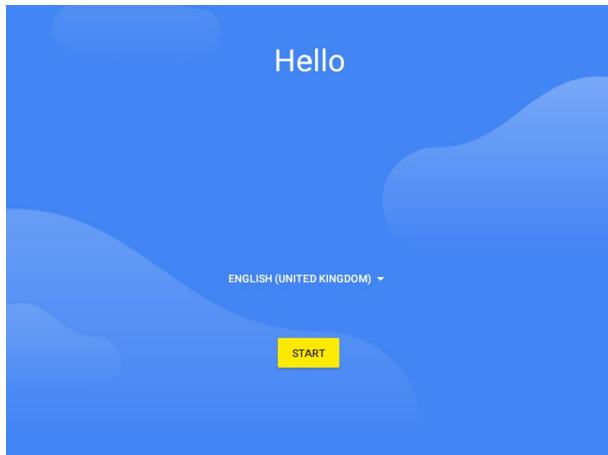

Sélection de la langue

2.2.1 Contrôle parental & protection des yeux

Si vous souhaitez configurer la tablette pour votre enfant, accédez à «Bien-être numérique et contrôle parental» dans les paramètres.


Ouvrez l'élément de menu «Affichage» dans les paramètres pour activer le mode convivial et filtrer la lumière bleue.

Vous pouvez le faire dans le sous-menu «Eclairage nocturne» ou «Couleurs et contraste».

Veuillez redémarrer l'appareil si «Bien-être numérique» ne s'affiche pas après le premier démarrage.

2.3 Démarrage

- 1) recherche Google
- 2) Retour
- 3) Vers l'écran d'accueil
 - Maintenez ce bouton enfoncé plus longtemps pour lancer l'Assistant Google.
- 4) Applications ouvertes

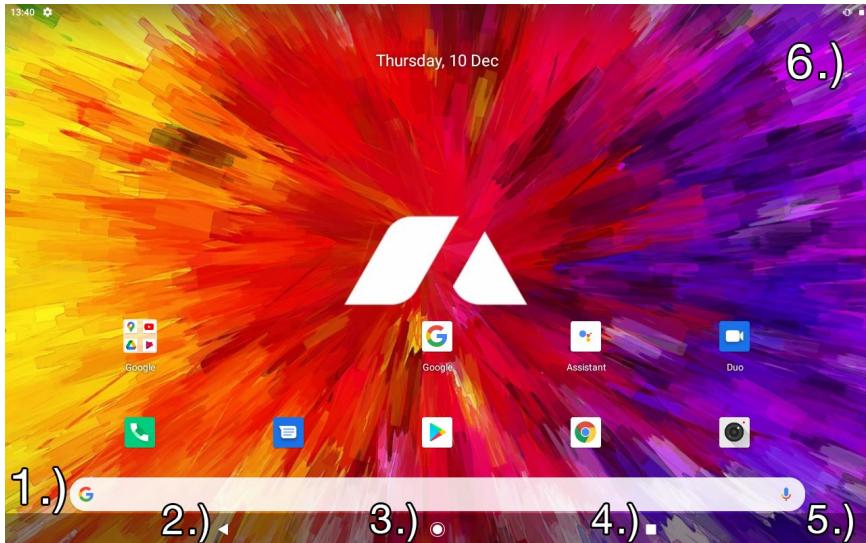

5) Sur l'écran d'accueil, glissez du bas vers le haut pour accéder au menu des applications. Vous trouverez également les paramètres sous l'icône de l'engrenage.

6) En glissant du haut vers le bas, vous accédez à la barre de lancement rapide. Vous y trouverez quelques raccourcis à partir des paramètres.

3. Réglages

3.1 Réglage de la langue

Lors de l'installation, vous avez la possibilité de régler la langue. Vous pouvez également modifier ce paramètre ultérieurement. Pour ce faire, glissez du bas vers le haut pour accéder au menu des applications, puis procédez comme suit :

« Settings -> System -> Languages & Input -> Languages -> Add a language -> Deutsch / Français / Italiano / Español / English »

3.2 Wi-Fi


Pour établir une connexion Wi-Fi, activez l'icône Wi-Fi dans la barre de lancement rapide.

Vous pouvez également sélectionner « Réseau et Internet » dans les paramètres et y activer le Wi-Fi. Après avoir sélectionné votre appareil de réseau, vous serez invité à saisir un mot de passe.


3.3 Internet mobile (cartes SIM)

Pour utiliser l'internet mobile, une carte SIM au format 25x15 mm est nécessaire. Veuillez insérer la carte SIM lorsque la tablette est éteinte. Au redémarrage, la carte SIM sera reconnue dans la minute qui suit et la demande du code PIN se fera. Dans les paramètres, vous trouverez la section « Cartes SIM » sous la section « Réseau et Internet », où vous pouvez effectuer d'autres réglages.

Sous « Cartes SIM », vous pouvez alors choisir quelle carte SIM doit recevoir quelle autorisation et quelle fonction. Vous pouvez également désactiver et activer l'une des deux cartes SIM ici.

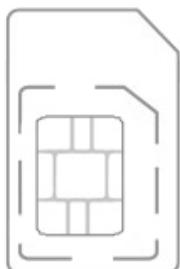

Multi-Sim
25x15mm

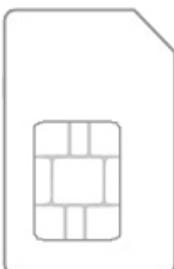

Mini-Sim
25x15mm



Micro-Sim
15x12mm



Nano-Sim
12,3x8,8mm

3.4 Applications

Selectionnez « Applications et notifications » dans les paramètres, puis « Afficher les applications ». Vous trouverez une liste de toutes les applications installées, à partir de laquelle vous pouvez arrêter ou désinstaller des applications individuelles. Vous pouvez également modifier les autorisations pour toutes les demandes.

3.5 Comptes (téléchargement des applications)

Pour profiter de la variété des applications proposées sur Google Play, vous devez disposer d'un Compte Google:

« Paramètres -> Compte -> Google » ou en ouvrant l'application Playstore .

Dans la section « Comptes », vous pouvez gérer tous les autres comptes que vous utiliserez plus tard sur votre Acepad, par exemple votre compte de messagerie électronique.

Connectez-vous à votre compte Google existant si vous en disposez déjà.

3.6 Affichage et son


Dans la section « Affichage », vous pouvez modifier et ajuster des paramètres tels que la luminosité, le mode d'éclairage nocturne (convivial), l'arrière-plan, le passage en mode veille, la rotation automatique ou modifier et ajuster la taille de la police et l'arrière-plan.

Dans la section « Sons », vous pouvez modifier le volume des différents scénarios de fonctionnement, des tonalités de notification et d'alarme, ainsi que des autres tonalités et vibrations des appareils.

3.7 Connexion au PC

Connectez l'Acepad à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Faites glisser la barre de lancement rapide et touchez la notification « Rechargement via USB de cet appareil – Apuyez ici pour plus d'options ». Puis sélectionnez l'option « Transfert de fichiers ». Le transfert de données est désormais possible. Si la connexion est instable ou si l'Acepad n'est pas reconnu par votre ordinateur, le câble USB utilisé est très probablement défectueux.

Vous y trouverez également les options de transfert de photos uniquement (PTP), Midi et de connexion USB.

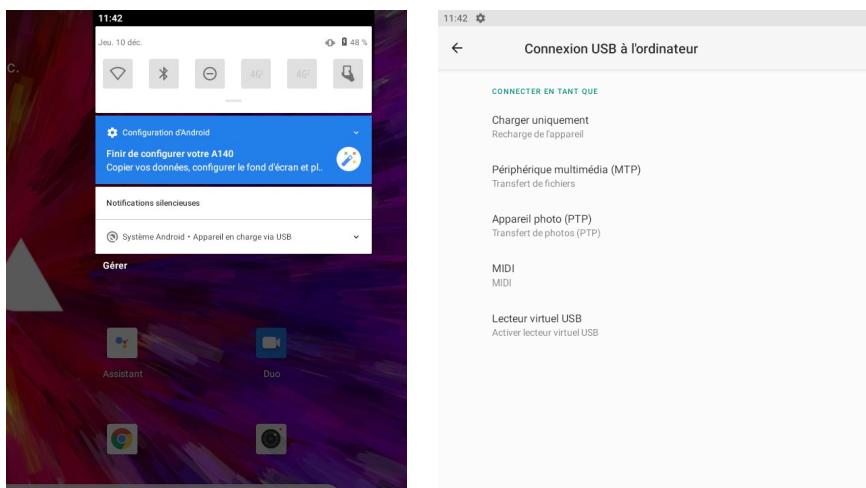

3.8 Sécurité

Dans la section « Sécurité et localisation », il est possible d'effectuer des réglages pour la sécurité des appareils. Notamment, le type de verrouillage de l'affichage et les paramètres de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez également contrôler le partage de localisation de l'appareil et les autorisations associées pour les applications.

Veuillez à ne pas oublier un mot de passe ou un schéma de verrouillage, sinon tout le système devra être réinitialisé.

3.9 Réinitialisation aux réglages d'usine (Sauvegarde et réinitialisation)

Si vous voulez transmettre ou vendre votre Acepad, réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine. Toutes les données personnelles seront perdues au cours de ce processus. Veuillez donc d'abord enregistrer vos données, puis procéder comme suit:

« Paramètres -> Système -> Options avancé -> Options de réinitialisation -> Effacer toutes les données »

Nous recommandons également cette procédure en cas de pertes de performances notables sur l'appareil, causées par une mémoire surchargée ou un logiciel malveillant.

Pour réinitialiser l'Acepad sans gestes tactiles si vous perdez votre mot de passe ou si l'écran tactile tombe en panne, désactivez d'abord votre appareil en appuyant avec un objet pointu sur le bouton de réinitialisation situé sous le bouton de réglage du volume. Démarrez-le après dix secondes en appuyant sur le bouton de démarrage, puis en maintenant immédiatement le bouton plus enfoncé. Relâchez le bouton plus dès que le logo Acepad apparaît. Vous allez maintenant accéder au menu développeur.

Naviguez en appuyant brièvement sur le bouton moins jusqu'à l'élément «Factory Reset» et confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton plus. Votre Acepad va maintenant effectuer une réinitialisation d'usine, puis redémarrer comme d'habitude. Au cours de ce processus, veuillez vous assurer que la batterie a une charge restante suffisante.

3.10 Bluetooth

Pour jumeler votre Acepad avec d'autres appareils via Bluetooth, allez dans les réglages « Appareils connectés -> Associer nouvel app. ».

4. Utilisation quotidienne

4.1 Entretien de la batterie

Pour économiser la batterie, il est conseillé de fermer les applications ouvertes régulièrement. Pour ce faire, tapez sur le petit carré de la barre d'action, glissez vers la droite et confirmez « Tout effacer ». Vous pouvez lancer le mode économie d'énergie à partir de la barre de lancement rapide en appuyant sur l'icône de la batterie. Pour garantir la plus longue durée de vie possible de la batterie, ne jamais charger ou décharger complètement l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil avec une charge comprise entre 80 et 20 %. Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, nous recommandons de recharger l'Acepad toutes les quatre semaines pour éviter une décharge trop importante.

4.2 Configuration du bureau

Pour créer un raccourci d'une application sur le bureau, glissez l'écran d'accueil vers le haut, maintenez l'application qui vous intéresse et placez le raccourci à l'endroit souhaité sur le bureau.

4.3 Widgets

Certaines applications ont une fonction de widget. Un widget fournit une représentation graphique supplémentaire et avancée du contenu d'une application qui se met à jour automatiquement (par exemple, un widget météo ou un bandeau sur les actualités) sans que vous ayez à ouvrir l'application.


Appuyez sur n'importe quel espace libre du bureau pour installer un widget et sélectionnez « Widgets » une fois que le menu est ouvert.

4.4 Déplacement et copie de fichiers (Gestionnaire de fichiers)

Toutes les données de votre tablette se trouvent dans l'application « Fichiers » (-> Mémoire de stockage interne) du gestionnaire de fichiers. À cet endroit, vous pouvez copier, supprimer ou déplacer vos fichiers vers ou depuis un appareil multimédia connecté. Vous pouvez également créer des dossiers et trier vos fichiers. Pour accéder au menu qui vous permet d'effectuer ces opérations, il suffit d'appuyer sur le fichier souhaité et de le maintenir enfoncé.

Explication des symboles

- 1) Supprimer
- 2) Autres options

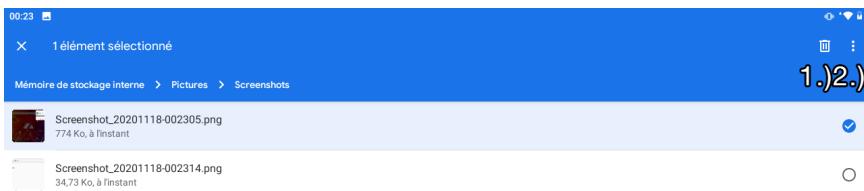

Au point 2), vous trouverez différentes options pour les dossiers que vous avez sélectionnés. Si possible, déplacez les fichiers volumineux vers un stockage mobile.

4.5 Surfer (navigateur)

Ouvrez le navigateur Chrome pour surfer :



Vous pouvez maintenant, comme d'habitude, taper l'adresse de votre choix sur la barre d'adresse.

Pour accéder aux paramètres, par exemple pour ajuster votre sécurité ou la taille des caractères, touchez les trois points en haut à droite et faites défiler ce menu vers le bas jusqu'à « Paramètres / Settings ».

Dans les paramètres, vous pouvez ensuite modifier la page d'accueil par défaut dans la section « Accueil / Home page ».

4.6 Appels

Une fois que vous avez inséré une carte SIM, vous pouvez bien sûr utiliser votre Acepad pour passer des appels. Pour ce faire, ouvrez l'icône avec le téléphone et touchez l'icône du clavier dans le coin inférieur droit pour composer le numéro.

Vous pouvez ajouter vos amis et votre famille en appuyant sur le logo des contacts à droite et en sélectionnant «Créer un contact» ou en lançant l'application «Contacts».

4.7 Navigation GPS

Pour activer le partage de localisation, allez sur « Sécurité et localisation -> Localisation » dans les paramètres.

Vous pouvez y définir les autorisations de localisation pour les différentes applications telles que la navigation.

4.8 Informations sur le clavier externe


Si vous avez acheté l'Acepad en forfait avec un étui pour clavier externe, il peut être nécessaire de régler le clavier externe.

Pour ce faire, allez à la rubrique « Système -> Langues et saisie -> Clavier physique » dans les paramètres et configurez la disposition. (US - QWERTY / FR - AZERTY)

Le signe @ fonctionne alors avec la combinaison : FN +  + 0. “Num Lock” doit être activé. (Disposition AZERTY)

Disposition QWERTY(US): Shift+2 / QWERTY(UK): Shift+’

Remarque: Les touches peuvent différer sur un clavier QWERTY physique lorsque vous sélectionnez la disposition AZERTY (FR). Si nécessaire, activez la disposition du clavier QWERTY (US) si vous ne voulez pas d'écart par rapport à un clavier QWERTY physique.

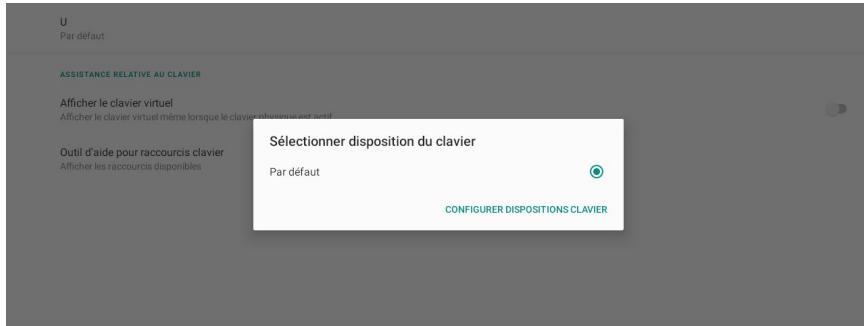

Raccourcis clavier: Accueil: zzz + Enter,
Retour: zzz + Retour arrière,
Dernier: Alt + Tab, Notifications: zzz + N,
Messages zzz + S, Email: zzz + E, Musique: zzz + P,
Cartes: zzz + M, Calendrier: zzz + L, Navigateur: zzz + B,
Contacts: zzz + C, Veille: zzz + FN,
Capture d'écran: print (prtscr)

« Num Lock » doit être désactivé pour certains raccourcis clavier. *Remarque: les raccourcis clavier peuvent être modifiés ou supprimés avec une mise à jour Android.*

4.9 Problèmes lors du chargement de la batterie

Pour éviter un mauvais contact avec le câble de chargement (cela peut être vérifié en déplaçant la fiche Micro-USB à l'extrémité du câble), veuillez charger votre appareil pendant au moins 30 minutes avec une autre source d'alimentation électrique de 5 V (par exemple à partir d'un smartphone). Il est également possible que votre appareil ait été profondément déchargé. Dans ce cas, il faut un temps de précharge de environ 15 minutes avant de pouvoir le démarrer comme d'habitude. Si votre alimentation électrique est défectueuse, veuillez contacter notre service clientèle.

4.10 Partitionnement de la mémoire

(32Go + 32Go ou 64Go)

Dans la section « Paramètres -> Stockage », vous devriez voir environ 25-27 Go* de mémoire interne gratuite si vous avez acheté une version 32+32.

Dans le menu mémoire, vous pouvez voir que vous disposez d'environ 29 Go* de plus comme mémoire mobile.

Avec ce fractionnement, il est recommandé de déplacer les fichiers volumineux vers la mémoire mobile.

Vous pouvez créer une grande mémoire de 64 Go en formatant la mémoire mobile comme mémoire interne.

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :


« Paramètres -> Stockage -> Carte SD -> Options (trois points) -> Paramètres de stockage -> Formater comme mémoire interne »

Après l'installation, vous devriez voir environ 56 Go* de mémoire totale.

**Notez qu'en raison de l'OS Android et du formatage de la mémoire, vous ne pouvez jamais avoir toute la mémoire disponible.*


4.11 Menus de démarrage

Dès qu'un bouton de volume est appuyé lors du démarrage de l'appareil, votre Acepad lance le menu de démarrage concerné. **Cela se produit souvent de manière accidentelle.**

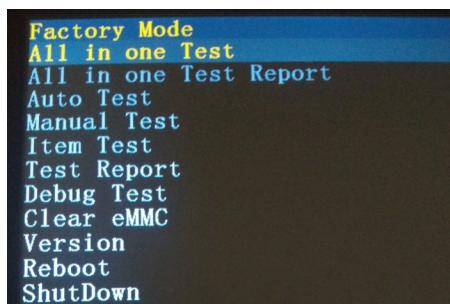

Vous pouvez accéder à ce menu en appuyant sur le bouton « volume moins » et en le maintenant enfoncé. (Factory Mode)

Vous serez dirigé vers ce menu si vous maintenez en même temps la touche « volume plus » enfoncee. (Boot Mode)

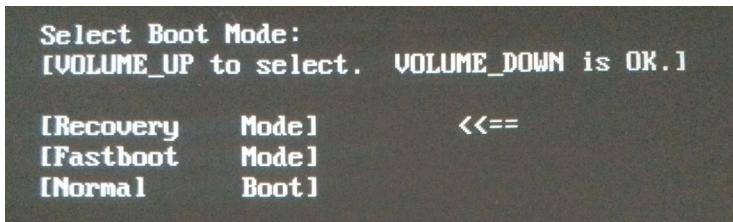

Naviguez vers « Reboot » ou « Normal Boot » ou redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé sous le contrôle du volume avec un objet pointu.

5. Élimination des anciens appareils

Cet appareil électrique n'est pas compatible avec les déchets ménagers. Les consommateurs doivent, conformément à la loi sur les équipements électriques et électroniques, apporter tous les vieux appareils électriques à un point de collecte séparé. Veuillez contribuer à la protection de l'environnement et déposer votre ancien appareil dans un point de collecte de votre entreprise municipale de traitement des déchets.



ITALIANO

Google, Android e altri marchi sono marchi di
Google LLC.

Indice

1. Informazioni generali importanti (Leggere con cura)

2. Descrizione dispositivo

2.1 Design

2.2 Installazione Android™

2.2.1 Controllo genitori & protezione per gli occhi

2.3 Primo avvio

3. Impostazioni

3.1 Impostazione lingua

3.2 Wi-Fi

3.3 Rete dati Internet (Schede SIM)

3.4 Applicazioni

3.5 Account (download App)

3.6 Display e audio

3.7 Connessione al PC

3.8 Sicurezza

3.9 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

3.10 Bluetooth

4. Uso quotidiano

4.1 Maneggiare la batteria

4.2 Installazione desktop

4.3 Widget

4.4 Spostare e copiare i file (gestione file)

4.5 Navigare (Browser)

4.6 Chiamate

4.7 Navigatore GPS

4.8 Informazioni sulla tastiera esterna (caratteri speciali)

4.9 Problemi con il caricamento della batteria

4.10 Ripartizione memoria (32GB+32GB o 64GB)

4.11 Menu di avvio

5. Gettare i vecchi dispositivi

1. Informazioni generali

Sei pregato di leggere queste informazioni prima dell'uso!

Batteria

- Se il tuo dispositivo non dovesse rispondere, è probabile che sia molto scarico. Mettilo in carica per circa 20 minuti e poi accendilo.
- Puoi utilizzare qualunque caricatore da 5V. 2A (2000mA) garantiscono una ricarica veloce.
- A causa del tempo nel magazzino, riceverai un dispositivo scarico. Sono necessarie sette ricariche complete per raggiungere la sua piena capacità.
- Il tuo dispositivo non deve essere esposto in modo permanente a fonti di calore o al sole.

Altro

- Se utilizzi una tastiera esterna (fisica), sei pregato di seguire le istruzioni al punto 4.8.
- In caso di errori di sistema, ripristina le impostazioni di fabbrica. Per eseguire il ripristino segui le istruzioni in questo manuale.
- Le istruzioni di questo manuale potrebbero variare leggermente dal tuo manuale. Anche se non dovesse essere presente il tuo modello, non sarà molto diverso dai modelli presentati. Questo manuale è applicabile a qualunque Acepad.

2. Descrizione del dispositivo

2.1 Design

Troverai un intaglio sul retro della custodia, a sinistra. Rimuovila con l'aiuto di un oggetto sottile o con le unghie. Quando inserisci la card, assicurati che il chip sia rivolto verso il basso. Segui le istruzioni al punto 3.3.

Sul lato del dispositivo troverai tre pulsanti:


Pulsante On/Off, Volume +, Volume -



2.2 Installazione Android

Seguire le istruzioni durante l'installazione iniziale di Android.

Se riscontri problemi con la tua connessione Wi-Fi o gli aggiornamenti di Android, salta i passaggi nella configurazione di Android per ora. Puoi completare la registrazione con Google e la configurazione della rete Wi-Fi in seguito non appena avvi Playstore. Gli aggiornamenti avvengono automaticamente.

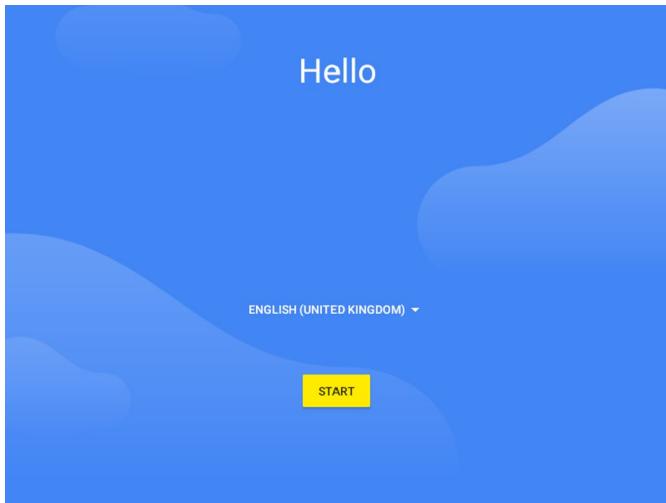

Selezione della lingua

2.2.1 Controllo genitori & protezione per gli occhi

Se desideri configurare il tablet per tuo figlio, accedi a “Benessere digitale e controllo genitori” nelle impostazioni.


Aprire la voce di menu “Display” nelle impostazioni per attivare la modalità eye-friendly e filtrare la luce blu.

Puoi farlo nel sottomenu “Luminosità notturna” o “Colori e contrasto”.

Riavviare il dispositivo se “Benessere digitale” non viene visualizzato dopo il primo avvio.

2.3 Primo avvio

- 1) ricerca di Google
- 2) Indietro
- 3) Alla home
 - Premi e rilascia a lungo questo pulsante per lanciare l’Assistente Google.
- 4) Attiva le applicazioni

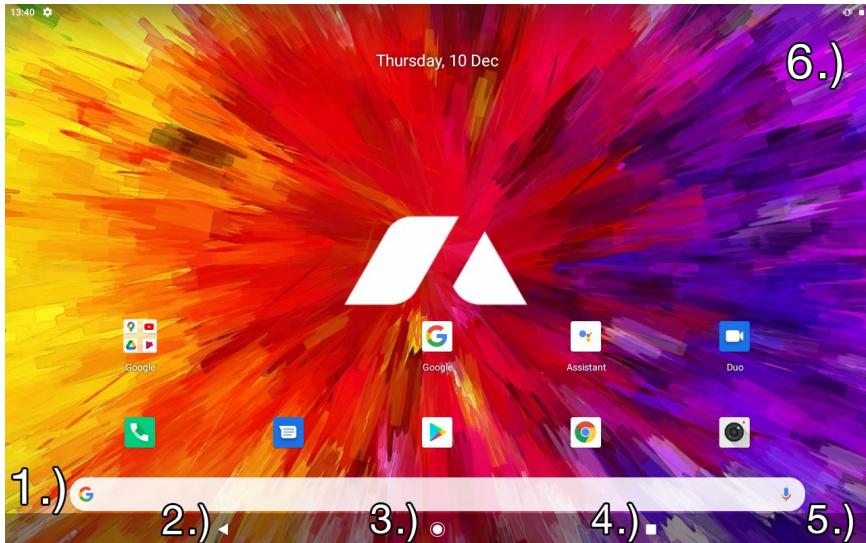

5) Sulla home, fai swipe dal basso verso l'alto per accedere al menu delle app. Qui troverai anche le impostazioni indicate dall'icona dell'ingranaggio.

6) Facendo swipe dall'alto al basso potrai accedere alla barra di avvio rapido, che ti permette di usare qualche scorciatoia dalle impostazioni.

3. Impostazioni

3.1 Impostazione lingua

Durante l'installazione avrai la possibilità di impostare la tua lingua. Potrai cambiare questa impostazione più tardi. Per farlo, fai swipe dal basso verso l'alto per accedere al menu delle Applicazione e poi segui le istruzioni:

Settings -> System -> Languages & Input -> Languages -> Add a language -> Deutsch / Français / Italiano / Español / English

3.2 Wi-Fi

Per stabilire una connessione Wi-Fi, attiva la rispettiva icona situata sulla barra di avvio rapido.


In alternativa, seleziona “Rete e internet” dalle impostazioni e attiva la connessione Wi-Fi. Dopo aver selezionato il tuo dispositivo di rete, potrai digitare la password.

3.3 Rete dati Internet (Schede SIM)


Per usare la connessione dati è richiesta una SIM card da 25x15mm. Inserisci la SIM card quando il tablet è spento. Quando lo riaccendi, il tablet riconoscerà la SIM card entro un minuto e verrà richiesto il PIN.

Nelle impostazioni, troverai la sezione “Schede SIM“ sotto “Rete e internet”, dove potrai configurare altre impostazioni.

Nella sezione “Schede SIM“ puoi selezionare quale SIM card riceverà l’autorizzazione e sarà messa in funzione. Potrai inoltre attivare o disattivare una delle due SIM card.

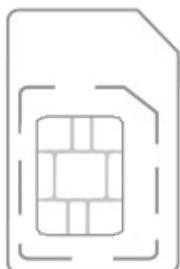

Multi-Sim
25x15mm

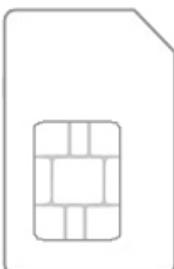

Mini-Sim
25x15mm



Micro-Sim
15x12mm



Nano-Sim
12,3x8,8mm

3.4 Applicazioni

Seleziona “App e notifiche” nelle impostazioni e poi “Mostra tutte le app”. Troverai una lista delle app installate. Da qui potrai arrestare o disininstallare singole applicazioni. Puoi anche regolare i diritti di accesso per tutte le applicazioni.

3.5 Account (download Applicazioni)

Per ottenere l’accesso a tutte le app offerte sopra Google Play, hai bisogno di un Account Google.

Puoi crearne uno andando su “Impostazioni->Account ->Google” oppure aprendo l’app Play store.

Nella sezione “Account” puoi gestire tutti gli altri account che userai sul tuo Acepad, come l’account e-mail.

Accedi al tuo Account Google esistente se ne hai già uno.

3.6 Display et audio


In “Display” puoi modificare e regolare le impostazioni come luminosità, modalità notturna (non stanca la vista), sfondo, modalità non disturbare, rotazione automatica o modificare e regolare la dimensione dei caratteri e lo sfondo.

In “Audio” puoi modificare il volume di notifiche, sveglia, così come altri suoni e vibrazioni del dispositivo.

3.7 Connessione al PC

VConnetti l'Acep pad al tuo computer con cavo USB. Fai swipe verso il basso per mostrare la barra di avvio rapido e tocca la notifica “Dispositivo in carica tramite USB - Tocca per altre opzioni” poi seleziona l’opzione “Trasferimento di file”. Ora potrai trasferire i dati. Se la connessione non è stabile o se il tuo computer non riconosce l'Acep pad, il cavo USB potrebbe essere difettoso.

Qui troverai anche l’opzione per trasferire soltanto le foto (PTP), Midi e Tethering USB.

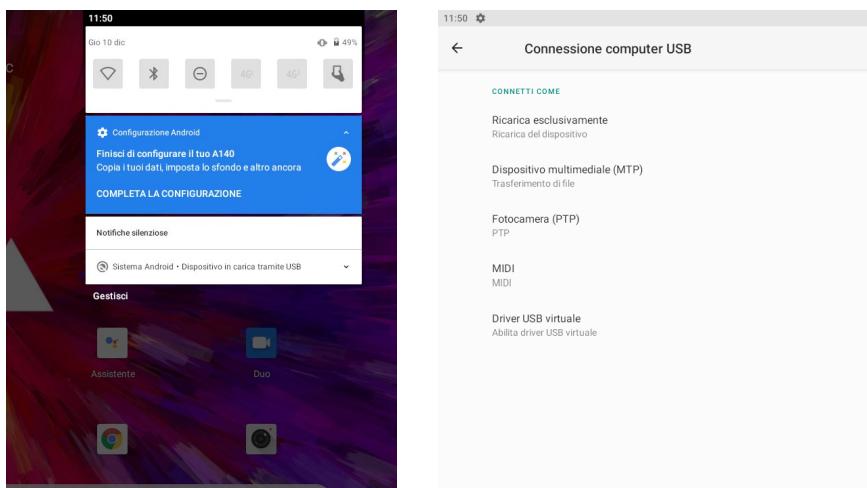

3.8 Sicurezza

Nella sezione “Sicurezza e posizione” potrai regolare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo, come il blocco schermo.

Puoi anche controllare la condivisione della posizione per il dispositivo e i relativi consensi dati alle applicazioni.

Non dimenticare la password o il segno di sblocco, altrimenti dovrà resettare l'intero sistema.

3.9 Ripristino alle impostazioni di fabbrica (Backup e Reset)

Se vuoi regalare o vendere il tuo Acepad, ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Tutti i dati personali saranno persi in questo processo, quindi fai un backup di tutti i file e poi procedi come segue:

“Impostazioni -> Sistema -> Avanzate -> Opzioni di reimpostazione -> Cancella tutti i dati”

Raccomandiamo questa procedura nel caso di calo di prestazioni del dispositivo, causate dal sovraccarico di memoria o da un malware.

Per ripristinare l'Acepad nel caso in cui ti sia dimenticato la tua password o il segno di blocco, prima disattiva il dispositivo premendo sul tasto di reset sotto i pulsanti del volume con un oggetto molto sottile. Avviarlo dopo dieci secondi premendo il pulsante di avvio e quindi tenendo immediatamente premuto il pulsante più. Rilascia il pulsante più non appena viene visualizzato il logo Acepad. Ora arriverai al menu sviluppatore.

Navigare premendo brevemente il pulsante meno fino alla voce “Factory Reset” e confermare la selezione premendo brevemente il pulsante più. Il tuo Acepad eseguirà ora un ripristino delle impostazioni di fabbrica e quindi si avvierà come al solito. Durante questo processo, assicurarsi che la batteria abbia una carica residua sufficiente.

3.10 Bluetooth

Per abbinare il tuo Acepad con altri dispositivi via Bluetooth, vai nelle impostazioni e seleziona “Dispositivi collegati -> Accoppia un nuovo dispositivo”.

4. Uso quotidiano

4.1 Maneggiare la batteria

Per conservare la batteria si consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive a intervalli regolari. Per farlo, premi il quadratino nella barra, scorri verso destra e dai la conferma a “Cancella tutto”. Puoi avviare la modalità di risparmio energia dalla barra di avvio rapido premendo sull’icona della batteria. Per garantire una durata ancora maggiore, non caricare o scaricare mai completamente il dispositivo. Ti consigliamo di usare il dispositivo con una carica tra l’80 e il 20%. Se il dispositivo è inutilizzato per un lungo periodo di tempo, ti consigliamo di ricaricarlo ogni quattro settimane per evitare uno scaricamento profondo.

4.2 Impostazioni desktop

Per creare una scorciatoia per un’applicazione sul desktop, scorri verso l’alto nello schermo della home, tieni premuta l’app desiderata e colloca la scorciatoia dove vuoi sul desktop.

4.3 Widgets

Alcune applicazioni hanno una funzione widget. Un widget fornisce una rappresentazione grafica avanzata del contenuto di un app che si aggiorna automaticamente (ad esempio, un widget del meteo o un adesivo delle notizie) senza dover aprire l’applicazione.

Premi e mantieni premuto in qualunque spazio vuoto sul desktop per installare un widget e seleziona “Widget” quando si apre il menu.


4.4 Spostare e copiare i file

(Gestione file)

Tutti i dati del tuo tablet si trovano nell’applicazione “Files” (->Memoria interna) . Qui potrai copiare, eliminare o spostare i tuoi file in o da un dispositivo connesso. Potrai inoltre creare delle cartelle o ordinare i tuoi file. Per accedere al menu che ti permette di eseguire queste operazioni, premi e tieni premuto il file desiderato.

Spiegazione dei simboli

- 1) Elimina
- 2) Opzioni avanzate

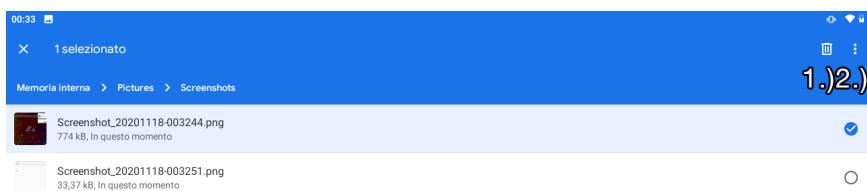

Nelle 2) opzioni avanzate troverai altre selezioni tra cui scegliere. Se possibile, sposta i file più grandi dal tablet.

4.5 Navigazione (Browser)

Apri il browser Chrome per navigare:



Ora potrai digitare il indirizzo URL desiderato nella barra in alto.

Per accedere alle impostazioni, come ad esempio per impostare la tua sicurezza o la grandezza dei caratteri, premi i tre punti in alto a destra e seleziona “Impostazioni / Settings”.

Nella sezione “Home page” delle impostazioni, puoi cambiare l’home page di default.

4.6 Chiamate

Una volta inserita la SIM, puoi usare l’Acep pad per fare telefonate. Per farlo, premi semplicemente sull’icona della cornetta e poi sull’icona della tastiera in basso a destra per comporre il numero.

Puoi aggiungere i tuoi amici e familiari toccando il logo dei contatti a destra e selezionando “Crea nuovo contatto” o avviando l’app “Contatti”.

4.7 Navigatore GPS

Per attivare la condivisione della posizione, vai nella sezione delle impostazioni “Sicurezza e posizione -> Geolocalizzazione”.

Qui potrai scegliere le autorizzazioni della posizione per le app individuali, come il navigatore.

4.8 Informazioni sulla tastiera esterna


Se hai acquistato Acepad con una tastiera esterna, potrebbe essere necessario impostare prima la tastiera esterna sul layout preferito.

Per fare ciò, vai su “Impostazioni -> Sistema -> Lingue e immissione -> Tastiera fisica” e configura la tastiera.

Il simbolo @ funziona con la combinazione: FN +  + ;
“Num Lock” deve essere attivato. (Layout italiano)

Layout QWERTY(US): Shift+2 / QWERTY(UK): Shift+’

Nota: i tasti possono differire su una tastiera QWERTY fisica quando si seleziona il layout italiano. È possibile abilitare il layout della tastiera QWERTY (US) se non si desidera deviazioni da una tastiera QWERTY fisica.

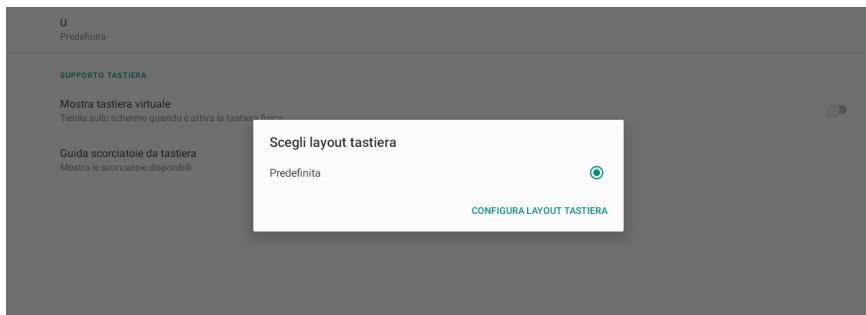

Tasti di scelta rapida: Home: zzz + Enter, Indietro: zzz + Backspace, Ultimo: Alt + Tab, Notifiche: zzz + N, Messaggi zzz + S, Email: zzz + E, Musica: zzz + P, Mappe: zzz + M, Calendario: zzz + L, Browser: zzz + B, Contatti: zzz + C, In sospensione: zzz + FN, Screenshot: print (prtscr)
“Num Lock” deve essere disattivato per alcuni tasti di scelta rapida.

Nota: i tasti di scelta rapida possono essere modificati o rimossi con un aggiornamento Android.

4.9 Problemi di ricarica

Per evitare di danneggiare il cavo di ricarica (puoi controllarlo muovendo la presa Micro-USB all'estremità del cavo), ricarica il tuo dispositivo per almeno 30 minuti con un alimentatore alternativo da 5V (per esempio, quello di uno smartphone). È anche possibile che il tuo dispositivo sia molto scarico. In questo caso avrai bisogno di un tempo preventivo di ricarica di almeno 15 minuti prima che possa avviarsi come al solito. Nel caso in cui il tuo alimentatore dovesse essere difettoso, sei pregato di contattare la nostra assistenza clienti.

4.10 Ripartizione memoria (32GB+32GB or 64GB)

In “Impostazioni -> Spazio di archiviazione” dovresti visualizzare circa 25-27GB* di memoria interna libera se hai acquistato una versione 32+32.

Nel menu memoria vedrai inoltre che hai altri 29GB* disponibili come memoria mobile.

Con questa ripartizione si consiglia di spostare i file pesanti nella memoria mobile.

È possibile costruire una memoria ampia da 64GB formattando la memoria mobile, per usarla come memoria interna.

Per farlo, segui i passaggi:


“Impostazioni -> Spazio di archiviazione -> Scheda SD -> Opzioni (tre punti) -> Impostazioni memoria -> Formatta come memoria interna”

Dopo l'installazione, dovresti visualizzare circa 56GB* di memoria totale.

**A causa di Android OS e della formattazione, non disporrai mai di tutta la memoria disponibile.*


4.11 Menu di avviamento

Premendo uno dei tasti del volume durante l'accensione dell'Acepad, questo avvierà il corrispondente menu di avvio.
Potrebbe capitare accidentalmente.

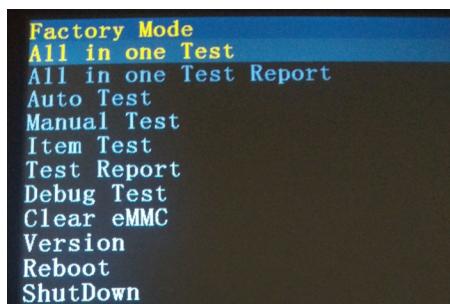

Puoi accedere a questo menu tenendo premuto il pulsante per abbassare il volume. (Factory Mode)

Verrai reindirizzato a questo menu se terrai premuto contemporaneamente il pulsante per alzare il volume. (Boot Mode)

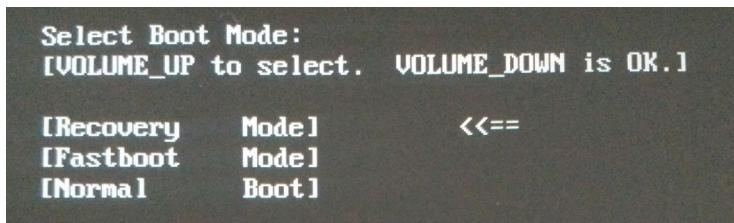

Vai a “Reboot” o “Normal Boot” oppure riavvia il dispositivo premendo il pulsante di reset sotto il pulsante del volume con un oggetto sottile.

5. Gettare i vecchi dispositivi

Questo dispositivo elettronico non deve essere gettato con i rifiuti domestici. I consumatori devono, in conformità con l’Atto di Attrezzatura Elettrica ed Elettronica, portare tutti i vecchi dispositivi elettronici in una particolare struttura. Contribuisci alla difesa dell’ambiente e getta il tuo vecchio dispositivo in una discarica comunale.



ESPAÑOL

Google, Android y otras marcas son marcas de Google LLC.

Tabla de contenido

1. Información general importante (¡Por favor, lee!)
2. Descripción del dispositivo
 - 2.1 Diseño
 - 2.2 Configuración Android™
 - 2.2.1 Control parental & protección para los ojos
 - 2.3 Primer Inicio
3. Ajustes
 - 3.1 Configuración del idioma
 - 3.2 WiFi
 - 3.3 Internet móvil (tarjetas SIM)
 - 3.4 Aplicaciones
 - 3.5 Cuentas (Descarga de aplicaciones)
 - 3.6 Pantalla y Sonido
 - 3.7 Conexión a la PC
 - 3.8 Seguridad
 - 3.9 Restablecer los ajustes de fábrica
 - 3.10 Bluetooth
4. Uso diario
 - 4.1 Manejo de la batería
 - 4.2 Configuración del escritorio
 - 4.3 Widgets
 - 4.4 Mover y copiar archivos (Administrador de archivos)
 - 4.5 Navegar (Navegador)
 - 4.6 Llamadas
 - 4.7 Navegación GPS
 - 4.8 Información sobre el teclado externo
 - 4.9 Problemas al cargar la batería
 - 4.10 Partición de la memoria (32GB+32GB o 64GB)
 - 4.11 Menús del arranque
5. Eliminación de dispositivos viejos

1. Información general

¡Por favor, lee antes de usar!

Batería

- Si tu dispositivo no responde, probablemente esté sufriendo una descarga profunda. Deja que se cargue durante unos 20 minutos y luego enciéndelo.
- Puedes usar cualquier cargador de 5V. 2A (2000mA), estos garantizan una carga rápida.
- Debido al tiempo de almacenamiento, recibirá el dispositivo con una batería debilitada. Se requieren varios ciclos de carga completos antes de que pueda alcanzar su plena capacidad.
- Tu dispositivo no debe ser expuesto al calor permanente o dejado bajo el sol.

Misceláneos

- Cuando uses un teclado externo (físico), por favor sigue las instrucciones del apartado 4.8.
- En caso de errores graves del sistema, realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica. El procedimiento para ello se describe en este manual.
- Las ilustraciones de este manual pueden diferir ligeramente de tu modelo. Si tu modelo no se muestra, no diferirá significativamente de los modelos presentados. Este manual es aplicable a cualquier Acepad.

2. Descripción del dispositivo

2.1 Diseño

Encontrarás una pequeña muesca en el lado izquierdo de la cubierta de la parte posterior. Quítala con la ayuda de un objeto delgado o de tu uña. Al insertar las tarjetas, asegúrate de que el chip esté boca abajo. Sigue las instrucciones del punto 3.3.


En el lateral del dispositivo encontrarás tres botones: Interruptor de encendido/apagado, Volumen+, Volumen-



2.2 Configuración de Android

Siga las instrucciones durante la instalación inicial de Android.

Si encuentra problemas con su conexión WiFi o las actualizaciones de Android, omita los pasos en la Configuración de Android por ahora. Puede completar el registro con Google y la configuración de la red WiFi luego, tan pronto como inicie el Playstore. Las actualizaciones se realizan automáticamente.

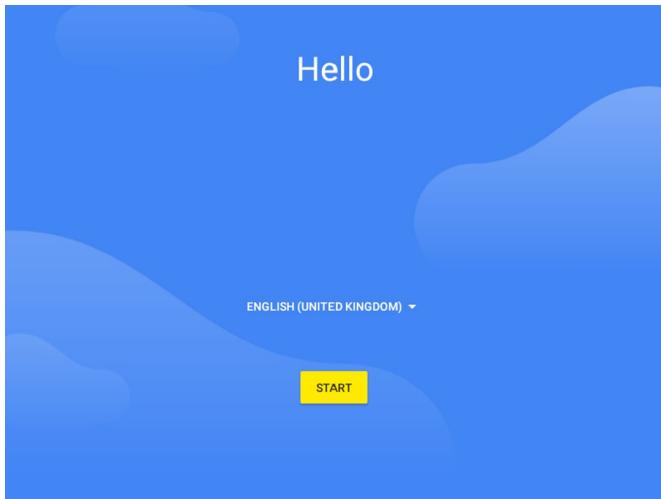

Selección de idioma

2.2.1 Control parental & protección para los ojos


Si desea configurar la tableta para su hijo, vaya a “Bienestar digital y control parental” en la configuración.

Abra el elemento de menú “Pantalla” en la configuración para activar el modo agradable a la vista y para filtrar la luz azul. Puede hacer esto en el submenú “Luz nocturna” o “Colores y contraste”.

Reinicie el dispositivo si no se muestra “Bienestar digital” después del primer inicio.

2.3 Primer Inicio

- 1) Google búsqueda
- 2) Volver
- 3) A la pantalla de inicio
 - Mantén presionado este botón por más tiempo para iniciar el Asistente de Google.
- 4) Aplicaciones activas

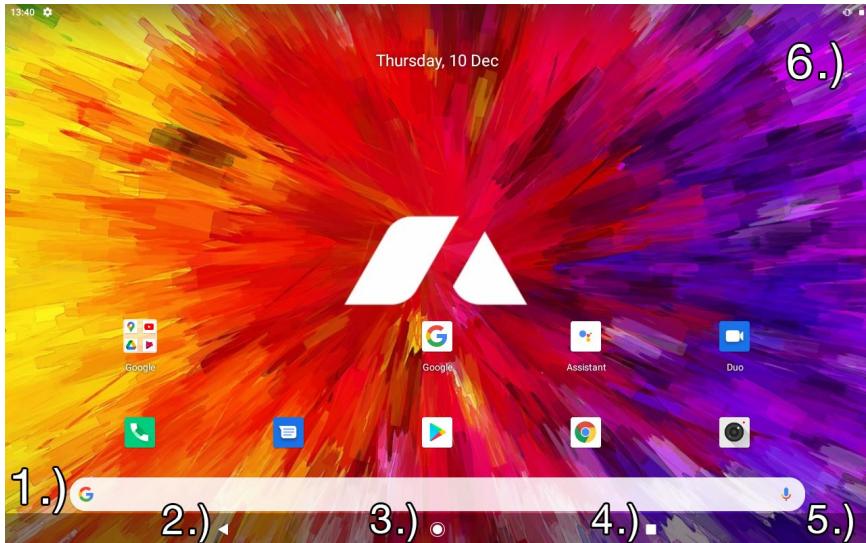

- 5) En la pantalla de inicio, desliza de abajo hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones. Aquí también encontrarás los ajustes bajo el ícono de la rueda dentada.
- 6) Deslizar de arriba hacia abajo te llevará a la Barra de Inicio Rápido. Esto te proporcionará algunos atajos de los ajustes.

3. Ajustes

3.1 Configuración del idioma

Durante la configuración tienes la posibilidad de establecer el idioma. También puedes cambiar este ajuste más tarde. Para ello, desliza el dedo de abajo hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones, y luego procede de la siguiente manera:

*Settings -> System -> Languages & Input
-> Languages -> Add a language -> Deutsch / Français /
Italiano / Español / English*

3.2 WiFi


Para establecer una conexión WiFi, activa el icono WiFi situado en la barra de inicio rápido.

Alternativamente, selecciona “Redes e Internet” en los ajustes y activa la WiFi allí. Una vez seleccionado el dispositivo de red, se te pedirá la contraseña.


3.3 Internet móvil (tarjetas SIM)

Se requiere una tarjeta SIM de un tamaño de 25x15mm para usar datos móviles. Por favor, inserta la tarjeta SIM mientras la tableta está apagada. Al reiniciar, la tarjeta SIM se reconocerá en un minuto y se mostrará la solicitud de PIN.

En los ajustes, encontrarás la opción “Tarjetas SIM” en la sección “Redes e Internet”, donde podrás realizar más ajustes. En “Tarjetas SIM” se puede seleccionar qué tarjeta SIM se va a autorizar y con qué función. También se puede desactivar y activar una de las dos tarjetas SIM.

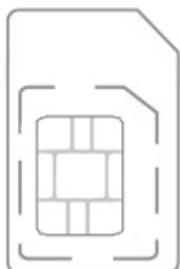

Multi-Sim
25x15mm

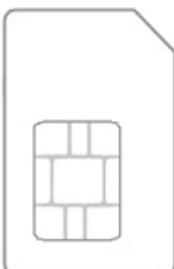

Mini-Sim
25x15mm



Micro-Sim
15x12mm



Nano-Sim
12,3x8,8mm

3.4 Aplicaciones

Selecciona “Aplicaciones y notificaciones” en la configuración y luego “Ver todas las aplicaciones”. Encontrarás una lista de todas las aplicaciones instaladas. Desde aquí puedes detener o desinstalar aplicaciones individuales. También puedes ajustar los derechos de acceso para todas las aplicaciones.

3.5 Cuentas (Descarga de aplicaciones)

Para disfrutar de la variedad de aplicaciones que ofrece Google Play, necesitas una Cuenta de Google.

Puedes crear una en “Configuración ->Cuentas->Google” o abriendo la aplicación de Playstore.

En “Cuentas” puedes administrar todas las demás cuentas que utilizarás más adelante en tu Acepad, como tu cuenta de correo electrónico.

Accede a tu Cuenta de Google existente si ya tienes una.

3.6 Pantalla y Sonido


En “Pantalla” puedes editar y configurar ajustes como el brillo, el modo de luz nocturna (respetuoso con los ojos), el fondo, cambiar al modo de suspensión, la rotación automática o editar y ajustar el tamaño de la fuente y el fondo.

En “Sonido” se puede editar el volumen para varios escenarios del usuario, tonos de notificación y alarma, así como los tonos y vibraciones de otros dispositivos.

3.7 Conexión a la PC

Conecta el Acepad al ordenador con un cable USB. Desliza la barra de inicio rápido hacia abajo y toca la notificación “Cargando este dispositivo USB - Toca para más opciones” y luego selecciona la opción “Transferencia de archivos”. La transferencia de datos ahora es posible. Si la conexión es instable o el Acepad no es reconocido por tu computadora, lo más probable es que el cable USB utilizado esté defectuoso.

Aquí también encontrarás la opción de transferir sólo fotos (PTP), Midi y Anclaje USB.

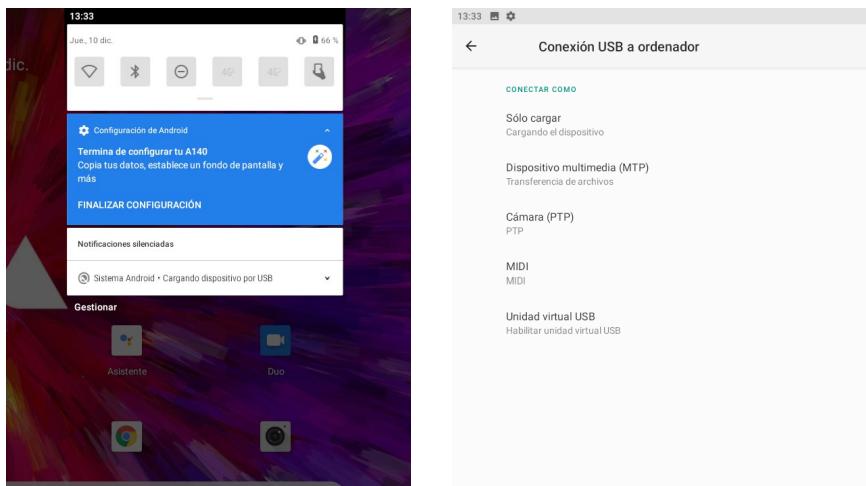

3.8 Seguridad

En el apartado “Seguridad y ubicación” se pueden ajustar los parámetros de seguridad del dispositivo. Entre otras cosas, el tipo de bloqueo de la pantalla y la configuración del bloqueo de la pantalla.

También puedes controlar el uso compartido de la ubicación del dispositivo y los permisos asociados para las aplicaciones.

No se debe olvidar la contraseña o el patrón de deslizamiento, de lo contrario se deberá reiniciar todo el sistema.

3.9 Restablecer los ajustes de fábrica

(Copia de Seguridad & Restablecer)

Si quieras traspasar o vender tu Acepad, restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. Todos los datos personales se perderán durante este proceso, así que por favor haz una copia de seguridad de tus datos primero, y luego procede de la siguiente manera:

Ajustes -> Sistema -> Avanzado -> Opciones de recuperación -> Borrar todos los datos

También recomendamos este procedimiento si hay una pérdida notable de rendimiento del dispositivo, causada por una memoria sobrecargada o un malware.

Para restablecer el Acepad sin gestos táctiles, si olvidaste tu contraseña o si la pantalla táctil falla, primero desactiva el dispositivo pulsando el botón de restablecimiento debajo del control de volumen con un objeto delgado. Comience después de diez segundos presionando el botón de inicio y luego presionando inmediatamente el botón más. Suelta el botón más tan pronto como aparezca el logotipo de Acepad. Ahora llegará al menú de desarrollador.

Navegue presionando brevemente el botón menos hasta el elemento “Factory Reset” y confirme su selección presionando brevemente el botón más. Su Acepad ahora realizará un restablecimiento de fábrica y luego se iniciará como de costumbre. Durante este proceso, asegúrese de que la batería tenga suficiente carga restante.

3.10 Bluetooth

Para vincular el Acepad con otros dispositivos a través de Bluetooth, ve a “*Dispositivos conectados -> Vincular nuevo dispositivo*” en los ajustes.

4. Uso diario

4.1 Manejo de la batería

Para preservar la batería, se recomienda cerrar todas las aplicaciones activas a intervalos regulares. Para ello, pulsa en el pequeño cuadrado de la barra de acciones, desliza el dedo hacia la derecha y confirma “Borrar todo”. Puedes iniciar el modo de ahorro de energía desde la barra de inicio rápido tocando el ícono de la batería. Para garantizar la mayor duración posible de la batería, nunca cargues o descargas completamente el dispositivo. Recomendamos que uses el dispositivo con un nivel de carga entre el 80% y el 20%. Si el dispositivo no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, se recomienda recargar el Acepad cada cuatro semanas para evitar una descarga profunda.

4.2 Configuración del escritorio

Para crear un atajo a una aplicación del escritorio, desliza la pantalla de inicio hacia arriba, mantén pulsada la aplicación deseada y selecciona donde quieras colocar el atajo en el escritorio.

4.3 Widgets

Las aplicaciones tienen funciones de widget. Un widget proporciona una representación gráfica avanzada del contenido adicional de la aplicación que se actualiza automáticamente (por ejemplo, un widget del tiempo o un boletín de noticias) sin que tengas que abrir la aplicación.

Puntea y mantén presionado cualquier espacio libre en el escritorio para instalar un widget y selecciona “Widgets” una vez que el menú se haya abierto.

4.4 Mover y copiar archivos (Administrador de archivos)

Todos los datos de tu tableta se pueden encontrar en la aplicación de gestión de archivos “Files” (-> Almacenamiento interno). Aquí puedes copiar, borrar o mover tus archivos hacia o desde un dispositivo multimedia conectado. También puedes crear carpetas y ordenar tus archivos. Para acceder al menú que te permita realizar estas operaciones, simplemente mantén pulsado el archivo deseado.

Explicación de los símbolos

- 1) Eliminar
- 2) Opciones avanzadas



En el punto 2.) encontrarás varias opciones para los archivos que has seleccionado. Si es posible, mueve los archivos grandes al almacenamiento móvil.

4.5 Navegar (Navegador)

Abre el navegador Chrome para navegar:



Ahora puedes, como siempre, escribir la dirección deseada en la parte superior de la barra.

Para acceder a los ajustes, por ejemplo, para ajustar la seguridad o el tamaño de la fuente, toca los tres puntos de la parte superior derecha y desplázate hacia abajo en este menú hasta “Ajustes / Settings”.

Bajo “Página de inicio / Home page” en la configuración, puedes cambiar la página de inicio predeterminada.

4.6 Llamadas

Una vez que hayas insertado una tarjeta SIM, puedes usar tu Acepad para hacer llamadas. Para ello, simplemente pulsa el icono con el auricular y luego el icono del teclado en la esquina inferior derecha para marcar el número.

Puede agregar a sus amigos y familiares tocando el logotipo de contactos a la derecha y seleccionando “Crear nuevo contacto” o iniciando la aplicación “Contactos”.

4.7 Navegación GPS

Para activar el uso compartido de ubicaciones, ve a “Seguridad y ubicación -> Ubicación” en la configuración. Aquí es donde se pueden determinar las autorizaciones de localización para aplicaciones individuales, como la navegación.

4.8 Información sobre el teclado externo

Si compró el Acepad en una caja con un estuche de teclado externo, es posible que primero deba configurar el teclado externo en español.

Para ello, ve a la opción “Sistema -> Idiomas e introducción de texto -> Teclado físico” en la configuración y ajusta la disposición del teclado.

El signo “@” se crea con la combinación: FN +  + 2

Diseño QWERTY (EE. UU.): Shift+2

QWERTY(Reino Unido): Shift+‘

Nota: las teclas pueden diferir en un teclado QWERTY físico cuando selecciona el diseño QWERTY (ES). Si es necesario, habilite la distribución del teclado QWERTY (EE. UU.) Si no desea desviaciones de un teclado QWERTY físico.



Teclas de acceso rápido (Hotkeys): Inicio: zzz + Enter,
Atrás: zzz + Retroceso,
Último: Alt + Tab, Notificaciones: zzz + N,
Mensajes zzz + S, Correo electrónico: zzz + E,
Música: zzz + P, Mapas: zzz + M, Calendario: zzz + L,
Navegador: zzz + B, Contactos: zzz + C,
Suspender: zzz + FN, Captura de pantalla (Screenshot): print (prtscr) “Num Lock” debe estar desactivado para algunas teclas de acceso rápido.

Nota: Las teclas de acceso rápido se pueden cambiar o eliminar con una actualización de Android.

4.9 Problemas al cargar la batería

Para evitar un contacto suelto en el cable de carga (esto puede comprobarse moviendo el enchufe Micro-USB en el extremo del cable), por favor carga tu dispositivo durante al menos 30 minutos con una fuente de alimentación alternativa de 5V (por ejemplo, de un smartphone). También es posible que tu dispositivo se haya descargado profundamente. En este caso, necesita un tiempo de precarga de unos 15 minutos antes de poder encenderlo como de costumbre. En caso de que tu fuente de alimentación esté defectuosa, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

4.10 Partición de la memoria (32GB+32GB o 64GB)

En “Ajustes -> Almacenamiento” deberías ver unos 25-27GB* de memoria libre interna si has comprado una versión 32+32. En el menú de memoria puedes ver que tiene unos 29 GB* más disponibles como memoria móvil.

Con esta partición se recomienda mover los archivos grandes a la memoria del móvil.

Es posible construir una gran memoria de 64 GB formateando la memoria del móvil para utilizarla como memoria interna.

Para ello, sigue los siguientes pasos:


“Ajustes -> Almacenamiento -> Tarjeta SD -> Opciones (tres puntos) -> Ajustes almacenamiento -> Formatear como interno”

Después de la configuración, deberías ver aproximadamente 56 GB* como memoria total.

**Nota que debido al sistema operativo de Android y al formato de la memoria, nunca podrás tener toda la memoria disponible.*


4.11 Menús del arranque

En cuanto se pulse el botón de volumen cuando el dispositivo se inicie, tu Acepad mostrará el menú de arranque correspondiente. **Esto a menudo ocurre accidentalmente.**

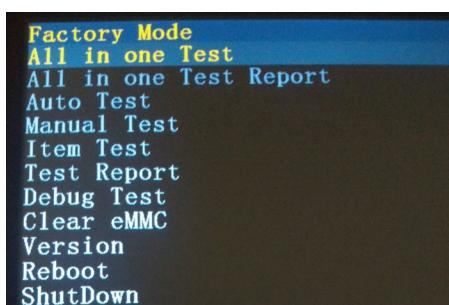

Puedes acceder a este menú pulsando y manteniendo el botón de bajar el volumen. (Factory Mode)

Se le redirigirá a este menú si se pulsa y mantiene pulsado el botón de subir el volumen al mismo tiempo. (Boot Mode)

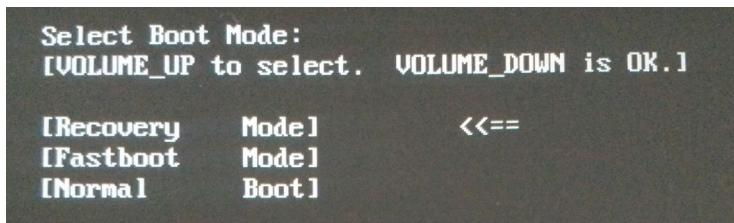

Navega hasta “Reboot” o “Normal Boot” o reinicia el dispositivo pulsando el botón de reinicio debajo del botón de volumen con un objeto delgado.

5. Eliminación de dispositivos viejos

Este aparato eléctrico no debe ser eliminado con la basura doméstica. Los consumidores deben, de acuerdo con la Ley de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, llevar todos los aparatos eléctricos viejos a un punto de recogida. Por favor, contribuye a la protección del medio ambiente y elimina tu viejo dispositivo en el punto de recogida de tu compañía municipal de eliminación de residuos.





Acepad
Inh. Michael Siemens
Haardstr.1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany
support@acepad.de

Manual updates:
www.acepad.de/manual.pdf